Nokia 900 Bedienungsanleitung

Inhalt		Verwenden des Telefons im	20
		Flugzeugmodus Verlängerte Akkulebensdauer	30 30
Sicherheit	4	verlanger te Akkuleberisuader	_50
Sichemen	-	Anrufe	31
Erste Schritte	6	Anrufen des Kontakts	31
Tasten und Komponenten	6	Anrufen der zuletzt gewählten	
Zurück-, Start- und Suchtasten	7	Nummer	31
Einsetzen der SIM-Karte	8	Anrufen Ihres Anrufbeantworters	32
Aufladen Ihres Mobiltelefons	9	Umleiten von Anrufen auf Ihren	
Einbaulage der Antennen	12	Anrufbeantworter oder eine andere	
Ein- und Ausschalten des		Nummer	32
Mobiltelefons	13	Telefonkonferenz	33
Erstellen Ihrer Windows Live ID	13	Stummschalten eines eingehenden	
Windows Live ID	14	Anrufs	33
Nokia Konto	14	Anrufen eines Kontakts mithilfe Ihre	r
Kopieren von Kontakten von Ihrem		Stimme	34
alten Mobiltelefon	15		
Sperren und Entsperren der Tasten		Kontakte & Soziale	
und des Bildschirms	15	Netzwerkdienste	34
Headset	16	Kontakte	34
Ändern der Lautstärke	17	Soziale Netzwerke	38
Zugriffscodes	17		
Einstellen des Mobiltelefons auf die		Internet	40
Synchronisation mit Ihrem Computer		Internetverbindungen	40
		Internet	42
Grundlagen	19	Adia 11 0 = Ad 11	
Die Startseite und das		Mitteilungen & E-Mail	44
Anwendungsmenü	19	Mitteilungen	44
Touchscreen-Aktionen	20	<u>E-Mail</u>	47
Verwenden des gesperrten		Variable	49
Mobiltelefons	22	Kamera	
Wechseln zwischen geöffneten		Infos zur Kamera	49
Programmen	23	Aufnehmen eines Bildes	50
Personalisieren des Mobiltelefons	23	Aufnehmen eines Videos	50
Verfassen von Text	25	Kameratipps	51
Durchsuchen Ihres Mobiltelefons und		Aufnehmen eines Selbstporträts	51
des Internets	28	<u>Nahaufnahmen</u>	52
Steuern des Telefons per		Aufnehmen eines Bildes in	
Sprachbefehl	29	Dunkelheit	52
Symbole in der Statusleiste	29	Aufnehmen eines Bildes eines sich	F 2
		bewegenden Obiekts	52

Speichern von		Ständige Aktualisierung Ihrer	
Standortinformationen mit Ihren		Mobiltelefon-Software und -	
Bildern und Videos	52	Programme	83
Senden eines Bildes oder Videos	53	Sichern, Synchronisieren und	
Versenden Ihrer Bilder und Videos	54	Wiederherstellen Ihres Mobiltelefons	84
		Freigeben von Telefonspeicher	85
Ihre Bilder	54	Entfernen eines Programms von	
Info zum Hub "Bilder"	54	Ihrem Mobiltelefon	86
Anzeigen von Bildern	55	Sicherheit	86
Markieren eines Bildes als Favorit	56		
Hochladen von Bildern und Videos ins	5	Support	88
Internet	56		
Ändern des Hintergrunds im Hub		Produkt- und Sicherheitshinweise	88
"Bilder"	57		
Erstellen eines Albums	57	Index	96
Kopieren von Bildern zwischen Ihrem			
Mobiltelefon und dem PC	57		
Unterhaltung	58		
Musik und Videos	58		
Nokia Musik	60		
Marketplace	61_		
Spiele	64		
Karten & Navigation	65		
Standortbestimmungs- und			
Ortungsdienste	65		
Nokia Karten	66		
Nokia Navigation	70_		
Büro	74		
Uhr	74_		
Kalender	75_		
Microsoft Office Mobile	77_		
Verwenden des Rechners	81_		
Verbindungen &	~~		
Mobiltelefonverwaltung	82		
Bluetooth	82		
Kopieren eines Bildes oder anderer			
Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon			
und einem PC	83		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

OUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

GLASKOMPONENTEN



Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.


SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR




Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten

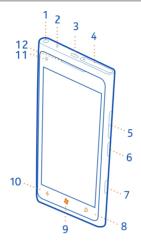

- 1 Anschluss für Kopfhörer und Lautsprecher (3,5 mm)
- 2 Zweites Mikrofon
- 3 Micro-USB-Anschluss. Wird auch zum Aufladen des Akkus verwendet.
- 4 SIM-Kartenhalter
- 5 Lautstärketasten
- 6 Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste
- 7 Kamerataste
- 8 Suchtaste
- 9 Start-/Home-Taste
- 10 Zurück-Taste
- 11 Vordere Kamera
- 12 Kopfhörer

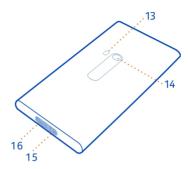

- 13 Kamerablitzlicht
- 14 Kameraobjektiv
- 15 Mikrofon
- 16 Lautsprecher

Zurück-, Start- und Suchtasten

Mithilfe der Zurück-, Start- und Suchtasten können Sie durch Ihr Mobiltelefon navigieren.

Zurücktaste ←

Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren

Drücken Sie die ←. Ihr Mobiltelefon speichert alle Programme und Websites, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.

Wechseln zwischen geöffneten Programmen

Halten Sie die \leftarrow gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.

Starttaste 🎥

Zur Startseite navigieren

Drücken Sie auf 🎥.

Steuern des Telefon per Sprachbefehl

Halten Sie die 🎥 gedrückt und geben Sie einen Sprachbefehl.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Suchtaste \bigcirc

Durchsuchen des Internets

Drücken Sie die Q.

Einsetzen der SIM-Karte


Dieses Mobiltelefon ist für den Einsatz einer mini-UICC-SIM-Karte ausgelegt. Diese wird auch kurz als micro-SIM-Karte bezeichnet. Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine herkömmliche SIM-Karte.

Bringen Sie auf der Karte keine Aufkleber an.

Tipp: Öffnen Sie das SIM-Fach mit der SIM-Nadel. Wenn Sie das Werkzeug verlieren, können Sie eine Büroklammer verwenden.



1 Drücken Sie die Nadel in die Öffnung in der Abdeckung bis sich das Fach öffnet, und ziehen Sie es dann heraus.

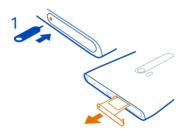

2 Legen Sie die Karte in das Fach ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Kontakten nach oben zeigt.



3 Drücken Sie das Fach wieder in Ihr Mobiltelefon, bis es einrastet.



Entfernen der SIM-Karte

- Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Öffnen Sie das Fach und ziehen Sie es heraus.
- 3 Ziehen Sie die Karte aus dem Fach heraus.

Wenn Sie Ihren Netzdienstanbieter später ändern, finden Sie entsprechende Anweisungen unter www.nokia.com/support.

Aufladen Ihres Mobiltelefons Info zum Akku

Der Akku Ihres Mobiltelefons kann nicht herausgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Mobiltelefon zugelassen wurden. Sie können Ihr Mobiltelefon auch über ein kompatibles USB-Kabel (inbegriffen) aufladen.

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Wählen Sie → □ und Stromsparmodus > Stromsparmodus immer bei niedrigem Akkuladestand einschalten.

Wenn Ihr Mobiltelefon in den Stromsparmodus wechselt, lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern.

Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Gerät zu entfernen. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Autorisierte Verkaufsstellen bieten möglicherweise auch einen Akkuaustausch-Service an.

• Wichtig: Der Akku sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal oder einem autorisierten Kundenservice ausgetauscht werden. Ein nicht autorisierter Austausch des Akkus kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Aufladen des Akkus

Ihr Akku wurde ab Werk teilweise geladen. Sie müssen ihn aber möglicherweise neu aufladen, bevor Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten können.

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Dauer aufladen und Sie können das Mobiltelefon während des Aufladens verwenden.

Wenn Ihr Mobiltelefon beim Beginn des Ladevorgangs ausgeschaltet ist, wird es automatisch eingeschaltet.

Stellen Sie sicher, dass Sie für das Laden Ihres Mobiltelefons ein kompatibles USB-Ladegerät verwenden.

Wenn das Mobiltelefon eine niedrige Ladung anzeigt, gehen Sie folgendermaßen vor:

Aufladen an einer Steckdose


1 Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an das Ladegerät an, dann das Ladegerät an die Steckdose und schließlich den Micro-USB-Anschluss des USB-Kabels an Ihr Mobiltelefon.



2 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Mobiltelefon und dann von der Steckdose.



Gehen Sie beim Anschließen und Abziehen des Ladekabels vorsichtig vor, um den Anschluss des USB-Kabels nicht zu beschädigen.



Aufladen an einem Computer

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

1 Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an den Computer und dann an Ihr Mobiltelefon an.




2 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Mobiltelefon und dann vom Computer.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Einbaulage der Antennen

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.



Der Antennenbereich ist markiert.

Ein- und Ausschalten des Mobiltelefons

Einschalten des Mobiltelefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.



Ausschalten des Mobiltelefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach unten.

Erstellen Ihrer Windows Live ID

Nach dem Einlegen der SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon und dem erstmaligen Einschalten des Mobiltelefons werden Sie durch die Ersteinrichtung geleitet. Um auf alle Dienste von Windows Live zuzugreifen, erstellen Sie Ihre Windows Live ID.



Um Ihre Windows Live ID zu erstellen, müssen Sie über eine Internetverbindung verfügen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, können Sie das Konto auch zu einem späteren Zeitpunkt erstellen.

Wenn Sie bereits über eine Windows Live ID verfügen, melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Kennwort an.

Tipp: Kennwort vergessen? Sie können anfordern, dass Ihr Kennwort Ihnen per E-Mail oder SMS zugesendet wird.

Wenn Sie Ihre Windows Live ID später erstellen möchten, öffnen Sie www.live.com.

Wenn Sie während der Ersteinrichtung einen Notruf tätigen möchten, wählen Sie ${\bf Notruf}.$

Windows Live ID

Mit einer Windows Live ID können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort von Ihrem Computer oder Mobiltelefon aus auf Dienste von Windows Live und Zune zugreifen. Mit demselben Benutzernamen und Kennwort können Sie auch auf Dienste von Xbox Live auf Ihrer Xbox zugreifen.

Mit Ihrer Windows Live ID haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten aus dem Marketplace
- Sichern Ihrer Kontakte in Windows Live
- Hochladen, Speichern und Freigeben von Bildern und Dokumenten auf SkyDrive
- Überwachen und Sperren Ihres verlorenen Mobiltelefons mit Mein Handy finden
- Erzielen von Spielerfolgen auf Ihrem Mobiltelefons durch Spielen von Videospielen auf Ihrem Mobiltelefon

Die verfügbaren Dienste können variieren.

Weitere Informationen zur Windows Live ID und Windows Live-Diensten finden Sie unter www.live.com.

Nokia Konto

Über Ihr Nokia Konto können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort auf alle Nokia Dienste zugreifen – von Ihrem Telefon oder einem kompatiblen Computer aus.

Sie können:

- Laden Sie Inhalte von Nokia Diensten herunter.
- Speichern von Details zu Ihrem Telefonmodell und zu Kontaktinformationen. Sie können auch Zahlungsdetails hinzufügen.

Weitere Informationen zum Nokia Konto und zu den Nokia Diensten finden Sie unter www.nokia.com/support.

Um später ein Nokia Konto zu erstellen, wechseln Sie zu account.nokia.com.

Kopieren von Kontakten von Ihrem alten Mobiltelefon

Greifen Sie stets problemlos auf Freunde und Familie zu. Mit der Anwendung zur Übertragung von Kontakten können Sie Ihre Kontakte vom alten Mobiltelefon beguem auf ein neues kopieren.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen und die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein. Das Programm funktioniert nicht auf allen Telefonmodellen.



- 1 Aktivieren Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion.
- 2 Streichen Sie auf der Startseite des neuen Mobiltelefons nach links zum Anwendungsmenü und wählen Sie Kontakte übertragen aus.
- 3 Wählen Sie weiter aus und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
- 4 Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wenn Sie Ihre Kontakte in Windows Live zuvor gesichert haben, können Sie sie auch direkt aus dem Dienst auf Ihr Mobiltelefon importieren.

Sperren und Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Hosen- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Sperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.



Festlegen der automatischen Sperre der Tasten und des Bildschirms

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder kompatible Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon anschließen.



Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

Ändern der Lautstärke

Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

Mit den Lautstärketasten werden alle Töne, wie die Lautstärke von Wecktönen und Erinnerungen eingestellt.

Sie müssen das Mobiltelefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Ein- und Ausschalten des Lautsprechers während eines Anrufs Wählen Sie das ■1)).

Zugriffscodes

PIN-Code	Dies schützt Ihre SIM-Karte gegen nicht autorisierte Nutzur oder ist für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.	
(4 bis 8 Ziffern)	Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden.	
	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, falls Sie den Code	
	nicht mit Ihrer Karte erhalten haben oder falls Sie ihn vergessen.	

18 Erste Schritte

	Wenn Sie den Code dreimal hintereinander falsch eingeben, müssen Sie die Blockierung des Codes mithilfe des PUK-Codes aufheben.
PUK-Code (8 Ziffern)	Dieser Code ist für das Freischalten eines PIN-Codes erforderlich.
	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, falls Sie die Codes nicht mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.
IMEI-Nummern (15 Ziffern)	Diese Nummer dient zum Identifizieren gültiger Mobiltelefone im Netz. Die Nummer kann auch verwendet werden, um beispielsweise gestohlene Mobiltelefone zu sperren. Möglicherweise müssen Sie die Nummer auch den Nokia Care Services angeben.
	Zum Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer wählen Sie *#06#.
Sperrcode (Sicherheitscode)	Damit könne Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen.
(mind. 4 Ziffern)	Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Sie zur Eingabe des von Ihnen definierten Sperrcodes aufgefordert werden.
	Behalten Sie den Code für sich, und bewahren Sie ihn getrennt von Ihrem Mobiltelefon an einem sicheren Ort auf.
	Falls Sie den Code vergessen und das Mobiltelefon gesperrt ist, muss Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst. Ggf. fallen weitere Gebühren an, und alle persönlichen Daten in Ihrem Mobiltelefon werden gelöscht.
	Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder dem Verkäufer des Mobiltelefons.

Einstellen des Mobiltelefons auf die Synchronisation mit Ihrem Computer

Mit der PC-Anwendung Zune können Sie Musik, Videos und Bilder zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem kompatiblen Computer synchronisieren. Außerdem können Sie Ihr Mobiltelefon sichern und mit der neuesten Software aktualisieren, um die Leistung zu verbessern und neue Funktionen zu erhalten.



- 1 Laden Sie die aktuelle Version des Programms Zune unter www.zune.net herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC.
 - **Tipp:** Wenn Sie einen Apple Mac nutzen, laden Sie Windows Phone 7 Connector for Mac aus dem Mac App Store herunter.
- 2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon nicht durch einen Sicherheitscode gesperrt ist.
- 3 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an. Befolgen Sie dann die auf dem Computer angezeigten Anweisungen.
- 4 Um die Synchronisationseinstellungen für Zune zu ändern, wählen Sie auf Ihrem Computer EINSTELLUNGEN aus.

Wenn Sie zuvor eine andere Anwendung für die Synchronisation Ihrer Dateien zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer verwendet haben, wie zum Beispiel die Nokia Suite oder Nokia Ovi Suite, können Sie Zune so einstellen, dass Dateien in den gleichen Ordnern, die Sie auch zuvor verwendet haben, synchronisiert werden. So werden auch Ihre Musik und andere Inhalte problemlos auf Ihrem neuen Mobiltelefon synchronisiert.

Grundlagen

Die Startseite und das Anwendungsmenü

Zu den beiden Hauptansichten Ihres Mobiltelefons zählen:

Startseite

Tippen Sie auf die Kacheln, um Ihre bevorzugten Anwendungen zu öffnen. Animierte Kacheln weisen auf Anrufe in Abwesenheit und empfangene Nachrichten hin und zeigen aktuelle Nachrichten und Wetterberichte, den Online-Status von Freunden und vieles mehr an.

Sie können die Kacheln neu anordnen und Kontakte, Anwendungen, Feeds, Postfächer und weitere Favoriten fixieren. Wenn Sie Kontakte fixiert haben, werden deren Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

Anwendungsmenü

Alle Anwendungen sind hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Haben Sie viele Anwendungen? Um nach einer Anwendung zu suchen, wählen Sie ② aus.

Tipp: Um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü zu wechseln, wählen Sie $\widehat{\rightarrow}$ oder $\widehat{\leftarrow}$ aus bzw. streichen Sie nach links oder rechts.

Touchscreen-Aktionen

Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und halten.

• Wichtig: Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Öffnen einer Anwendung oder eines anderen Bildschirmelements Tippen Sie auf die Anwendung oder das Element.

Tippen und halten, um ein Menü mit weiteren Optionen zu öffnen Legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü geöffnet wird.



Beispiel: Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und halten Sie den Termin, und wählen Sie die entsprechende Option aus.


Tippen und halten, um ein Objekt zu ziehen

Legen Sie Ihren Finger ein oder zwei Sekunden auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.



Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie gleichmäßig in die gewünschte Richtung.

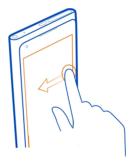

Beispiel: Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü oder zwischen verschiedenen Ansichten im Hub zu wechseln. Um schnell durch eine längere Liste oder ein längeres Menü zu blättern, streichen Sie Ihren Finger schnell in einer schwungvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten und heben den Finger dann vom Bildschirm. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Blättern zu beenden.



Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Bild oder eine Webseite, und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.



Verwenden des gesperrten Mobiltelefons

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem nutzen, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Sie können zum Beispiel Folgendes vornehmen:

- Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe
- · Annehmen oder Ablehnen eines eingehenden Anrufs
- Pause oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe

Drücken Sie eine Lautstärketaste und wählen Sie @, @ oder @ aus.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Verwenden Sie die Steuerelemente des Musik-Players, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.

Sie können außerdem Folgendes anzeigen:

- Datum und Uhrzeit
- · Ihren nächsten Kalendereintrag
- Anrufe oder Nachrichten in Abwesenheit

Wechseln zwischen geöffneten Programmen

Sie können sehen, welche Programme und Tasks im Hintergrund geöffnet sind, und zwischen ihnen wechseln.

Halten Sie die \leftarrow gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.



Personalisieren des Mobiltelefons Personalisieren der Startseite

Möchten Sie auf der Startseite nur die benötigten Inhalte sehen? Verschieben oder entfernen Sie Kacheln, und fixieren Sie Kontakte, Programme und Websites auf der Startseite.

Sie können auch Musik, Bilder, aktuelle E-Mails, bevorzugte Kontakte und mehr fixieren. Wenn Sie einen Kontakt fixieren, werden seine Feed-Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt, und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

Anheften eines Kontakts

- 1 Wählen Sie Kontakte.
- 2 Drücken Sie lange auf den Kontakt, und wählen Sie dann Auf Startseite.

Fixieren eines Programms

- 1 Wählen Sie →, um zum Programmmenü zu gelangen.
- 2 Drücken Sie lange auf die App, und wählen Sie dann Auf Startseite.

Fixieren einer Website

Rufen Sie eine Website auf, und wählen Sie ••• > Auf Startseite.

Verschieben einer Kachel

Drücken Sie lange auf die Kachel, ziehen Sie sie an die neue Position, und tippen Sie dann auf den Bildschirm.

Entfernen einer Kachel von der Startseite

Drücken Sie lange auf die Kachel, und wählen Sie dann 🗞.

Ändern Ihres Designs

Sie können Farben entsprechend Ihrer Vorlieben und Stimmung ändern.

Wählen Sie → > ♥ und danach Design > Hintergrund oder Akzentfarbe.

Tipp: Sie können Strom sparen, indem Sie einen dunklen Hintergrund verwenden.

Ändern der Hintergrundbilder

Sie möchten Ihre Lieblingsbilder häufiger sehen? Sie können das Hintergrundbild des gesperrten Bildschirms oder den Hub oder die Live-Kachel für Bilder ändern.

Ändern des Hintergrunds des gesperrten Bildschirms

- 1 Wählen Sie → > ♥ und Sperre & Hintergrund > Hintergrund ändern.
- 2 Wählen Sie ein Bild, passen Sie es wunschgemäß an und wählen Sie 🕢.

Ändern des Hintergrunds des Hubs und der Live-Kachel für Bilder

- 1 Wählen Sie im Hub Bilder • > Hintergrund auswählen.
- 2 Wählen Sie ein Bild, passen Sie es wunschgemäß an und wählen Sie 🕢.

Tipp: Wenn Sie die Bilder öfter wechseln möchten, wählen Sie **Zufallsauswahl**. Dann werden Ihre Bilder in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Personalisieren der Klingeltöne und anderer Töne

Sie können die Töne Ihres Telefons personalisieren.

Wählen Sie (→) > ♥ und Klingeltöne & Sounds.

Wählen Sie die Art des zu ändernden Klingeltons oder Alarmtons und anschließend den Sound aus.

Tipp: Mit dem PC-Programm Zune können Sie Klingeltöne aus Ihren Lieblingssongs erstellen.

Stummschalten Ihres Mobiltelefons

Wenn Sie den lautlosen Modus einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Drücken Sie eine Lautstärketaste, um den Lautstärkebalken anzuzeigen. Wählen Sie nun Klingeln (a. Der lautlose Modus (a. ist aktiviert. Wenn Sie die Vibration Ihres Mobiltelefons eingeschaltet haben, wird statt des lautlosen Modus der Vibrationsmodus (a) eingeschaltet.


Einschalten der Vibration Ihres Mobiltelefons

Wählen Sie → > ♥ und Klingeltöne & Sounds, und stellen Sie Vibration auf Ein _____ um.

Verfassen von Text

Verwenden der Bildschirmtastatur

Um die Bildschirmtastatur zu öffnen, wählen Sie ein Textfeld aus. Sie können die Bildschirmtastatur verwenden, wenn Sie das Mobiltelefon im Hoch- oder Querformat nutzen.

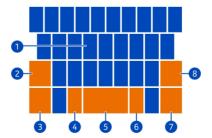

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Ziffern- und Sym-Taste
- 4 Smiley-Taste

- 5 Leertaste
- 6 Sprachtaste. Diese Taste wird angezeigt, wenn mehr als eine Eingabesprache verwendet wird.
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

Das Tastaturlayout kann sich je nach Anwendung unterscheiden.

Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie die Umschalttaste. Um in den Feststellmodus zu wechseln, wählen Sie die Taste zweimal aus. Um in den normalen Modus zurückzukehren, drücken Sie erneut die Umschalttaste.

Eingeben einer Ziffer oder eines Sonderzeichens

Wählen Sie die Ziffern- und Sym-Taste aus. Über einige der Sonderzeichentasten erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, drücken Sie lange auf ein Symbol oder Sonderzeichen.

Tipp: Um schnell eine Ziffer oder ein häufig verwendetes Sonderzeichen einzugeben, legen Sie einen Finger auf die Ziffern- und Sym-Taste, bewegen Sie Ihren Finger zum gewünschten Zeichen und heben Sie ihn dann an.

Tipp: Um am Satzende schnell einen Punkt und ein Leerzeichen einzugeben, wählen Sie die Leertaste zweimal aus.

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen

Drücken Sie lange auf das Zeichen und wählen Sie dann das Zeichen mit Akzent aus.

Löschen eines Zeichens

Wählen Sie Rücktaste aus.


Wechseln zwischen den Eingabesprachen

Wählen Sie Sprachtaste aus.

Bewegen des Cursors

Tippen und halten Sie den Bildschirm in der Nähe des Textes, bis ein Cursor angezeigt wird. Ziehen Sie den Cursor zur gewünschten Position, ohne Ihren Finger anzuheben.

Um den Cursor in die nächste Zeile oder das nächste Textfeld zu bewegen, wählen Sie die Eingabetaste aus. Die Funktion der Eingabetaste kann sich je nach Anwendung unterscheiden. Im Web-Adressenfeld des Internet-Browsers fungiert sie beispielsweise als Gehe-zu-Symbol.



Verwenden von Tastatur-Wortvorschlägen

Ihr Mobiltelefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können.

Wortvorschläge stehen nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

Wählen Sie (→) > ♥ und Tastatur > Eingabeeinstellungen.

- 1 Wählen Sie eine Tastatur und Text vorschlagen und Rechtschreibfehler hervorheben.
- 2 Beginnen Sie in einem Texteingabefeld mit der Eingabe eines Wortes. Ihr Mobiltelefon schlägt mögliche Wörter während der Eingabe vor. Wenn das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus.
- 3 Um dem Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen, schreiben Sie das Wort, wählen es aus, und wählen dann das Plus-Zeichen (+) neben dem Wort in der Vorschlagsleiste aus.

Ausschalten der Wortvorschläge

Wählen Sie eine Tastatur und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Text vorschlagen und Rechtschreibfehler hervorheben.

Entfernen aller manuell zur Vorschlagsliste hinzugefügten Wörter Wählen Sie Vorschläge zurücksetzen.

Hinzufügen weiterer Eingabesprachen

Sie können mehrere Eingabesprachen für Ihre Tastatur hinzufügen und beim Schreiben zwischen den Sprachen wechseln.

Wählen Sie → v und Tastatur aus, und wählen Sie dann die Sprachen aus, in denen Sie schreiben möchten. Die Sprachtaste wird auf der Tastatur angezeigt.

Wechseln der Sprache beim Schreiben

Wählen Sie die Sprachtaste aus. Das Tastaturlayout und die Wortvorschläge werden entsprechend der ausgewählten Sprache angepasst.



Durchsuchen Ihres Mobiltelefons und des Internets

Entdecken Sie Ihr Mobiltelefon, das Internet und die Welt da draußen. Bei einer Suche mit Bing können Sie Suchwörter mit der Bildschirmtastatur oder per Sprachbefehl eingeben. Sie können mit Ihrer Mobiltelefonkamera auch scannen, z. B. Strichcodes, Bücher und DVD-Cover, und weitere Informationen über das erhalten, was Ihr Mobiltelefon erkennt.

Möglicherweise sind einige Dienste nicht in allen Ländern verfügbar und werden nur in ausgewählten Sprachen bereitgestellt.

Durchsuchen des Internets

- 1 Drücken Sie die 🔘.
- 2 Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein und wählen Sie → Sie können auch aus den vorgeschlagenen Treffern auswählen.

Tipp: Wenn Sie verwandte Suchergebnisse sehen möchten, streichen Sie zu **Lokal** oder **Bilde**r.

Verwenden der Sprachsuche

- Drücken Sie die Q.
- 2 Wählen Sie (1) im Suchfeld aus.
- 3 Sagen Sie Suchen oder Suchen nach und Ihr Suchwort.

Die Sprachsuche ist aktuell in folgenden Ländern verfügbar: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und die USA.

Suchen innerhalb eines Programms

- 1 Wählen Sie in einem Programm, wie zum Beispiel Marketplace, 🕗.
- 2 Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein und wählen Sie → Sie können auch aus den vorgeschlagenen Treffern auswählen.

Verwenden der Scansuche

- 1 Drücken Sie die Q.
- 2 Wählen Sie ⊚ aus, und scannen Sie dann Texte, QR-Codes oder Strichcodes.

Tipp: Um im Internet gescannte Texte zu übersetzen oder nach gescannten Texten zu suchen, wählen Sie **Text scannen** aus.

Steuern des Telefons per Sprachbefehl

Sie haben die Hände nicht frei, müssen aber Ihr Mobiltelefon benutzen? Sie können einen Anruf tätigen, eine SMS senden, das Internet durchsuchen oder eine Anwendung öffnen – alles per Sprachbefehl.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

- 1 Halten Sie 🎥 gedrückt.
- 2 Geben Sie einen Sprachbefehl.

Beispiel: Um Ihren Terminplan zu überprüfen, sagen Sie Öffne Kalender.

Tipp: Um weitere Beispiele zu erhalten, sagen Sie **Hilfe**.

Symbole in der Statusleiste

Über die Statusleiste oben auf dem Bildschirm erfahren Sie die aktuelle Uhrzeit, Akkuund Signalstärke und noch vieles mehr.

Tipp: Tippen Sie auf die Statusleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.

Signalstärke

Eine GPRS-Datenverbindung ist aktiv.

Eine EDGE-Datenverbindung ist aktiv.

Ihr Mobiltelefon ist mit einem UMTS-Netz verbunden.

Eine HSDPA-/HSUPA-Datenverbindung ist aktiv.

Eine WLAN-Netzwerkverbindung ist verfügbar.

Eine WLAN-Netzwerkverbindung ist aktiv.

Ein Bluetooth Gerät ist mit Ihrem Mobiltelefon verbunden.

Ihre Anrufe werden an eine andere Nummer oder Ihren Anrufbeantworter umgeleitet.

In Ihrem Mobiltelefon ist keine SIM-Karte eingelegt.

Ihre SIM-Karte ist gesperrt, und Sie können keine mobilen Netzdienste verwenden. Geben Sie den PIN-Code ein, um die Karte zu entsperren.

Ihr Mobiltelefon befindet sich in einem Roaming-Netz, nicht in Ihrem standardmäßigen Mobilnetz.

Ein Programm oder ein Dienst verwendet Ihre Standortinformationen.



Der Lautlosmodus ist aktiviert.

 $Der\ Flugzeugmodus\ ist\ aktiviert.$

Der Vibrationsmodus ist aktiviert.

Akkuladezustand

Der Stromsparmodus ist eingeschaltet.

Der Akku wird aufgeladen.

Je nach Netzdienstanbieter und Region können die Symbole variieren.

Verwenden des Telefons im Flugzeugmodus

An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, können Sie immer noch auf Ihre Musik, Videos und Offline-Spiele zugreifen, indem Sie den Flugzeugmodus einschalten.

Wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist, wird Ihre Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Funkfrequenzsignale zwischen dem Mobiltelefon und dem Mobilfunknetz werden verhindert.

Wenn der Flugzeugmodus eingeschaltet ist, können Sie weiterhin eine Verbindung zum einem WLAN-Netzwerk herstellen, um beispielsweise Ihre E-Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Außerdem können Sie Bluetooth verwenden.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn dadurch Störungen und Gefahren entstehen können. Richten Sie sich unbedingt nach den jeweiligen Sicherheitsbestimmungen.

Verlängerte Akkulebensdauer

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie immer nach einem Ladegerät suchen, gibt es Maßnahmen, die Sie durchführen können, um den Stromverbrauch Ihres Mobiltelefons zu reduzieren. Besonders wichtig ist es, das Gleichgewicht zwischen der optimalen Nutzung Ihres Mobiltelefons und einer möglichst langen Akkulaufzeit zu erreichen.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- · Schalten Sie den Stromsparmodus ein.

Reduzieren des Stromverbrauchs mit Sound- und Bildschirmoptionen

- Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne.
- Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt den Lautsprecher.

Einstellen des Mobiltelefonbildschirms auf Abschaltung nach kurzer Zeit

Wählen Sie → > ♥ und Sperre & Hintergrund > Bildschirmsperre nach.

Schließen der Kamera

Wenn Sie mit der Aufnahme der Fotos fertig sind, drücken Sie auf ←.

Verwenden eines dunklen Designs

Wählen Sie → > ♥ und Design > Hintergrund > Dunkel.

Reduzieren der Bildschirmhelligkeit

Wählen Sie → wund Helligkeit aus, stellen Sie Automatisch anpassen auf Aus ein, und wählen Sie die gewünschte Stufe aus.

Selektives Verwenden von Netzverbindungen

- Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Mobiltelefon anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, schalten Sie den Flugzeugmodus ein.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener nach neuen E-Mails sucht.
- · Schalten Sie Bluetooth nur ein, wenn Sie es auch benötigen.
- Verwenden Sie für die Verbindung zum Internet eine WLAN-Netzwerkverbindung anstatt eine mobile Datenverbindung.

Anrufe

Anrufen des Kontakts

Wählen Sie auf der Startseite 🕻 > 🖪, den Kontakt und die Nummer aus.

Suchen nach Kontakten

Wählen Sie auf der Startseite 📫 > 🕑 aus, und beginnen Sie mit der Eingabe des Kontaktnamens.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, erreichen ihn aber nicht? Sie können diese Person ganz einfach nochmal anrufen. In der Anrufliste sehen Sie Informationen zu Ihren getätigten und empfangenen Anrufen.

Wählen Sie auf der Startseite 🕻 aus.

Wählen Sie (t) neben dem Namen oder der Telefonnummer aus.

Anrufen Ihres Anrufbeantworters

Sie können eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter umleiten. Außerdem können Ihnen Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen. Der Anrufbeantworter ist ein Netzdienst.

- 1 Wählen Sie < ► > . ■.
- $2\,$ Geben Sie das Kennwort für die Mailbox ein, wenn das Mobiltelefon dieses abfragt.
- 3 Sie können Ihre Mailbox anhören, beantworten und löschen oder eine Grußnachricht aufnehmen. Befolgen Sie die Audioanweisungen.

Ändern der Telefonnummer Ihres Anrufbeantworters

- 2 Geben Sie die neue Nummer ein und wählen Sie Speichern.

Wenn die Anrufbeantworternummer automatisch von Ihrem Netzdienstanbieter festgelegt wurde, müssen Sie die Nummer nicht ändern.

Umleiten von Anrufen auf Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Nummer

Wenn Sie Ihre Anrufe nicht annehmen können, leiten Sie eingehende Anrufe auf Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer um. Denken Sie daran, Ihren Anrufbeantworter einzurichten, bevor Sie Ihre Anrufe umleiten.

Um einen eingehenden Anruf an Ihren Anrufbeantworter umzuleiten, wählen Sie abweisen.

Umleiten von Anrufen an ein andere Telefonnummer

- Wählen Sie auf der Startseite \(> \cdot \cdot \cdot > \cdot Anrufeinstellungen > \cdot \cdot \cdot \cdot Anrufeinstellungen > \cdot \c
- 2 Geben Sie die Telefonnummer in das Feld Anrufe umleiten an ein, und w\u00e4hlen Sie Speichern.

Um zu überprüfen, ob die Anrufumleitung verwendet wird, die durch 😝 gekennzeichnet wird, tippen Sie oben auf den Bildschirm.

Die Anrufumleitung ist ein Netzdienst. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen mit mindestens zwei Teilnehmern. Die maximale Anzahl der Teilnehmer variiert je nach Netzbetreiber. Die Telefonkonferenz ist ein Netzdienst



- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Um einen weiteren Teilnehmer anzurufen, wählen Sie aus und tätigen Sie den Anruf.
- Wenn der neue Anruf angenommen wurde, w\u00e4hlen Sie zum Starten der Telefonkonferenz 1.

Hinzufügen eines neuen Teilnehmers zu einer Telefonkonferenz

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, und um der Telefonkonferenz den neuen Anruf hinzuzufügen, wählen Sie Υ .

Privates Gespräch mit einem Teilnehmer der Telefonkonferenz

Wählen Sie → und den Namen oder die Telefonnummer der Person. Die Telefonkonferenz wird auf dem Mobiltelefon gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie 🗘.

Beenden einer aktiven Telefonkonferenz

Wählen Sie beenden.

Stummschalten eines eingehenden Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Lautstärketaste, oder drehen Sie Ihr Telefon einfach um.



Anrufen eines Kontakts mithilfe Ihrer Stimme

Sie können Ihre Stimme einsetzen, um mit Ihrem Mobiltelefon anzurufen.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

- 1 Halten Sie 🐉 gedrückt.
- 2 Sagen Sie Anrufen und den Namen des Kontakts. Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie ←.

Tipp: Sie können Ihre Stimme auch einsetzen, um über ein Bluetooth Headset anzurufen.

Kontakte & Soziale Netzwerkdienste

Kontakte

Info zum Hub "Kontakte"

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Kontakte-Hub speichern und organisieren. Außerdem können mit über soziale Netzwerkdienste mit Ihren Freunden in Kontakt treten.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des sozialen Netzwerkdienstes, den Sie verwenden, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen eines Kontakts

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und.

Wählen Sie Kontakte, und streichen Sie zu Alle.

Hinzufügen eines neuen Kontakts

- 1 Wählen Sie (+) > Neuer Kontakt.
- Wenn Sie sich an mehreren Konten angemeldet haben, w\u00e4hlen Sie das Konto aus, mit dem der Kontakt verkn\u00fcpf ist.
- 3 Wählen Sie ein Kontaktdetail, füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie 🗐.
- 4 Wenn Sie die Details hinzugefügt haben, wählen Sie 🗐.

Bearbeiten eines Kontakts

- 1 Wählen Sie den Kontakt und 🕖.
- Wenn mit dem Kontakt auf der Kontaktkarte mehrere Konten verknüpft sind, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie ein Kontaktdetail, bearbeiten Sie die Felder aus, und wählen Sie 🗐 .

Löschen eines Kontakts

- 1 Wählen Sie den Kontakt und ••• > Löschen.
- Wenn mit dem Kontakt auf der Kontaktkarte mehrere Konten verknüpft sind, wählen Sie ein Konto und Löschen.
 - Der Kontakt wird aus Ihrem Mobiltelefon und, mit einigen Ausnahmen, aus dem Online-Dienst gelöscht, im dem er gespeichert ist.

Speichern einer Nummer von einem empfangenen Anruf oder einer empfangenen Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person empfangen, deren Telefonnummer noch nicht im Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

Speichern der Nummer eines Anrufs

- 1 Wählen Sie auf der Startseite 🕻 aus.
- 2 Wählen Sie in der Anrufliste eine Telefonnummer und 🗐.
- 3 Wählen Sie \bigoplus , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummerntyp, und wählen Sie \bigoplus .
- 4 Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und wählen Sie oxdots .

Speichern der Nummer einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie auf der Startseite 💷 aus.
- 2 Wählen Sie in der Liste der Dialoge einen Dialog aus.
- 3 Wählen Sie oben auf dem Dialogbildschirm die Telefonnummer und (A).
- 4 Wählen Sie (+), bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummerntyp, und wählen Sie (+).
- 5 Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und wählen Sie 🗐.

Suchen nach Kontakten

36

Läuft der Hub Kontakte über? Anstatt durch die gesamte Kontaktliste zu blättern, können Sie suchen oder zu einem Buchstaben des Alphabets springen. Sie können auch einen Sprachbefehl verwenden, um einen Kontakt anzurufen oder ihm eine Mitteilung zu senden.

Wählen Sie Kontakte, und streichen Sie zu Alle.

Wählen Sie ②und beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens. Die Liste wird gefiltert, während Sie schreiben.

Springen zu einem Buchstaben des Alphabets

Wählen Sie zunächst einen beliebigen Buchstaben aus, dann den gewünschten Buchstaben, um zum entsprechenden Punkt in Ihrer Kontaktliste zu springen.

Reduzieren der Anzahl sichtbarer Kontakte

Wählen Sie ••• > Einstellungen > Eigene Kontaktliste filtern, und aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

Verwenden eines Sprachbefehls

- 1 Halten Sie in einer beliebigen Ansicht 🎥 gedrückt.
- 2 Sagen Sie Anrufen oder SMS verfassen und den Namen des Kontakts. Möglicherweise werden nicht alle Sprachen unterstützt.

Tipp: Fixieren Sie Ihre wichtigsten Kontakte oder Kontaktgruppen auf der Startseite. Drücken Sie lange auf einen Kontakt, und wählen Sie dann **Auf Startseite**.

Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellt haben, können Sie eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig senden. Sie können beispielsweise den Mitgliedern Ihrer Familie eine Gruppe zuweisen, um sie einfacher mit einer einzigen Nachricht zu erreichen.

Wählen Sie Kontakte, und streichen Sie zu Alle.

Hinzufügen einer neuen Kontaktgruppe

- 1 Wählen Sie (+) > Neue Gruppe.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- 3 Wählen Sie Kontakt hinzufügen und einen Kontakt. Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie nochmals Kontakt hinzufügen aus.
- 4 Wählen Sie (F).

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

Wählen Sie die Gruppe und 🕜.

Umbenennen einer Gruppe

Wählen Sie den Gruppennamen aus, und geben Sie den neuen Namen ein.

Hinzufügen eines neuen Kontakts

Wählen Sie Kontakt hinzufügen und einen Kontakt.

Entfernen eines Kontakts

Wählen Sie den Kontakt und Aus Gruppe entfernen > Entfernen.

Ändern der bevorzugten Kontaktinformationen für einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt und die zu ändernden Informationen aus. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie $\widehat{\mathbf{H}}$.

Löschen einer Kontaktgruppe

Wählen Sie die Gruppe und ●●● > Löschen > Löschen.

Verknüpfen von Kontakten

Haben Sie für dieselbe Person Kontaktinformationen aus verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten oder Mail-Konten als separate Kontakteinträge? Sie können mehrere Kontakte miteinander verknüpfen, sodass Ihre Informationen auf einer einzigen Kontaktkarte angezeigt werden.

Wählen Sie Kontakte aus und streichen Sie zu Alle.

Verknüpfen von mindestens zwei Kontakten

- Wählen Sie den Hauptkontakt aus, den Sie verknüpfen möchten, und anschließend .
- 2 Wählen Sie Kontakt auswählen und den zu verknüpfenden Kontakt aus.

Trennen eines Kontakts

1 Wählen Sie den Hauptkontakt und

aus.

2 Wählen Sie den zu trennenden Kontakt und Trennen aus.

Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon

Wenn auf Ihrer SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, können Sie sie auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Zu Kontakten, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, können Sie mehr Details hinzufügen, zum Beispiel alternative Telefonnummern, Adressen oder Bilder.

- Wählen Sie Kontakte.
- 2 Wählen Sie • > Einstellungen > SIM-Kontakte importieren.

Soziale Netzwerke

Einrichten eines Kontos

Richten Sie Konten für Ihre sozialen Netzwerkdienste ein.

Wählen Sie → > ♥ und E-Mail-Konten & andere.

Wählen Sie Konto hinzufügen und den Namen des Dienstes aus, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Ändern Ihres Profilbilds

Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon ein Facebook- oder Windows Live-Konto einrichten, wird Ihr Profilbild von einem dieser sozialen Netzwerkdienste auch zu Ihrem Bild auf der Kontaktkarte Ihres Mobiltelefons. Wenn Sie das Bild auf Ihrem Mobiltelefon ändern, können Sie gleichzeitig Ihre Facebook- und Windows Live-Profile aktualisieren.

Wählen Sie Kontakte, und streichen Sie zu Alle.

- 1 Wählen Sie Ihre eigene Kontaktkarte und Ihr Bild aus.
- 2 Wählen Sie erneut Ihr Bild aus, und wählen Sie im Hub Bilder ein neues Bild.
- 3 Ziehen Sie das Bild, um es zuzuschneiden, und wählen Sie 🕢.
- 4 Um festzulegen, wo Sie Ihr Bild aktualisieren, wählen Sie **Posten auf**, aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, und wählen Sie 🕢.
- 5 Wählen Sie 🗐.

Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde

Nachdem Sie soziale Netzwerkdienste auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde im Hub Kontakte verfolgen.

Wählen Sie Kontakte, und streichen Sie zu Neuigkeiten.

Posten Ihres Status

Wenn Sie mit Ihren Freunden kommunizieren möchten, lassen Sie sie wissen, was Sie gerade denken. Posten Sie Ihren Status in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten.

Wählen Sie Kontakte, und streichen Sie zu Alle.

- 1 Wählen Sie Ihre eigene Kontaktkarte und Nachricht posten.
- 2 Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
- 3 Aktivieren Sie im Feld **Posten auf** die Kontrollkästchen neben den Konten, auf denen Sie posten möchten, und wählen Sie 🕢.
- 4 Wählen Sie 🗐.

Schreiben an die Pinnwand eines Freundes

In Facebook können Sie Ihre Freunde kontaktieren, indem Sie auf ihre Facebook-Pinnwand schreiben oder ihre Statusaktualisierungen kommentieren.

Wählen Sie Kontakte.

- Streichen Sie zu Alle.
- 2 Wählen Sie das Profil eines Facebook-Freundes und An Pinnwand schreiben.
- 3 Verfassen Sie Ihre Mitteilung, und wählen Sie 📵 .

Kommentieren des Posts eines Freundes

- 1 Streichen Sie zu Neuigkeiten. Die neuesten Posts Ihrer Freunde werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie im Post 🛨 .
- 3 Verfassen Sie Ihren Kommentar, und wählen Sie 🗐 .

Hochladen eines Bildes auf einen Dienst

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, können Sie es ins Internet hochladen, damit Ihre Freunde es sehen können. Außerdem können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Bilder automatisch auf soziale Netzwerkdienste hochgeladen werden.

Wählen Sie Bilder.

- 1 Durchsuchen Sie Ihre Fotoalben nach den Bildern, die Sie veröffentlichen möchten.
- 2 Drücken Sie lange auf das Bild, und wählen Sie Versenden....
- 3 Wählen Sie die Freigabemethode aus. Sie können es in einer SMS oder E-Mail senden oder auf soziale Netzwerkdienste hochladen.

4 Fügen Sie ggf. eine Beschriftung hinzu, und wählen Sie 🗐 .

Internet

Internetverbindungen

Festlegen der Internetverbindung Ihres Mobiltelefons

Berechnet Ihr Netzdienstanbieter feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren? Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für Wi-Fi und Datenverbindung.

Wählen Sie → > 🌣.

Nur WLAN-Verbindung verwenden

- 1 Wählen Sie WLAN.
- 2 Stellen Sie sicher, dass WLAN-Netzwerke auf Ein eingestellt ist.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Eine Wi-Fi-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch mobile Datenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Mobiltelefon die WLAN-Verbindung.

Verwenden einer Datenverbindung

- 1 Wählen Sie Mobilfunk.

Verwenden einer Datenverbindung beim Roaming

Wählen Sie Mobilfunk > Datenroamingoptionen > Roaming.

Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen.

Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen.

Um die schnellste verfügbare Datenverbindung zu verwenden, wählen Sie die **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit** und eine Verbindung aus. Wenn die Signalstärke in Ihrem Bereich niedrig ist, kann die Suche danach oder der Versuch, die Verbindung mit dem schnellsten verfügbaren Netzwerk aufrechtzuerhalten, Akkuleistung verbrauchen.

Möglicherweise werden Datenverbindungs-Zugangspunkte von Ihrem Netzanbieter an Sie gesendet. Sie können jedoch auch manuell Zugangspunkte hinzufügen.

Manuelles Hinzufügen eines Datenverbindungs-Zugangspunkts

1 Wählen Sie Mobilfunk > APN hinzufügen.

- 2 Geben Sie die APN-Adresse in das Feld APN ein
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Mobilfunkkonto ein.
- Falls der APN einen Proxyserver verwendet, geben Sie die Adresse und Portnummer in die entsprechenden Felder ein.

Wenn Sie Ihren Netzdienstanbieter später ändern, finden Sie Anweisungen zu den Internet-Einstellungen unter www.nokia.com/support.

Info zu WLAN-Netzwerkverbindungen

Wählen Sie (→) > ♥ und WLAN.

Tipp: Ihr Mobiltelefon sucht regelmäßig nach verfügbaren Verbindungen und benachrichtigt Sie entsprechend. Die Benachrichtigung wird kurz oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie die Benachrichtigung aus, um Ihre WLAN-Verbindungen zu verwalten.

- Wichtig: Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.
- Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Nach dem 1. Juli 2012 wird die in Frankreich geltende Beschränkung der WLAN-Verwendung auf Gebäude durch die EU aufgehoben. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk

Das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk ist eine praktische Möglichkeit, um aufs Internet zuzugreifen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich an öffentlichen Orten, wie einer Bibliothek oder einem Internet-Café. mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Wählen Sie → > ♥ und WLAN.

- Stellen Sie sicher, dass WLAN-Netzwerke auf Ein eingestellt ist. 1
- Wählen Sie die gewünschte WLAN-Verbindung aus.

Verbinden mit einem verborgenen WLAN-Netzwerk

- Stellen Sie sicher, dass WLAN-Netzwerke auf Ein eingestellt ist.
- 2 Wählen Sie Erweitert > (+).
- 3 Geben Sie den Netzwerknamen ein, und wählen Sie dann Hinzufügen.

Schließen der WLAN-Netzwerkverbindung

Schließen einer Netzwerkverbindung

Wenn eine App im Hintergrund eine Internet-Verbindung verwendet, können Sie die Verbindung schließen, ohne die App zu schließen.

Wählen Sie → > 🔯

Schließen aller mobilen Datenverbindungen

- 1 Wählen Sie Mobilfunk.
- Schalten Sie Datenverbindung auf Aus

Schließen aller WLAN-Netzwerkverbindungen

- 1 Wählen Sie WLAN.
- 2 Schalten Sie WLAN-Netzwerke auf Aus []

Schließen aller Netzverbindungen

- 1 Wählen Sie Flugzeugmodus.

Freigeben einer mobilen Datenverbindung

Möchten Sie über Ihr Laptop ins Internet gehen, verfügen aber über keinen Zugriff? Wenn Sie eine drahtlose Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer oder einem anderen Gerät herstellen, können Sie Ihre mobile Datenverbindung auf dem Gerät nutzen. Eine WLAN-Verbindung wird erstellt.

- 1 Wählen Sie (→) > ♥ und Internetfreigabe.
- 3 Um den Namen Ihrer Verbindung zu ändern, wählen Sie Einrichten > Übertragungsname und geben dann einen Namen ein. Sie können auch ein Kennwort für die Verbindung eingeben.
- 4 Wählen Sie die Verbindung auf dem anderen Gerät.

Das andere Gerät verwendet Daten über Ihre Datenverbindung. Dies kann Datenübertragungskosten nach sich ziehen. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter

Internet

Infos zum Internet-Browser

Wählen Sie 6.

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten, und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können den Internet Explorer 9 Mobile-Browser verwenden, um auf Ihrem Mobiltelefon Internet-Seiten anzuzeigen.

Um im Web zu browsen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Im Internet navigieren

Wählen Sie 🧟.

Tipp: Wenn Sie bei Ihrem Netzdienstanbieter keinen Flatrate-Datenplan haben, können Sie ein WLAN-Netzwerk für die Verbindung zum Internet verwenden, um Datenübertragungskosten auf Ihrer Mobiltelefonrechnung zu vermeiden.

Wechseln zu einer Website

Geben Sie eine Web-Adresse ein und wählen Sie →.

Durchsuchen des Internets

Geben Sie ein Suchwort in die Adressleiste ein und wählen Sie →.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

Tipp: Um schnell einen Abschnitt einer Webseite zu vergrößern, doppeltippen Sie auf den Bildschirm. Doppeltippen Sie erneut auf den Bildschirm, um zu verkleinern.

Sie können bis zu sechs Browser-Registerkarten gleichzeitig öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Öffnen einer neuen Registerkarte

Wählen Sie ● ● ● > Registerkarten > (+).

Wechseln zwischen Registerkarten

Wählen Sie ••• > Registerkarten und eine Registerkarte aus.

Schließen einer Registerkarte

Wählen Sie (×).

Senden eines Web-Links

Wählen Sie ••• > Seite versenden und die Sendemethode aus.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Leeren des Caches

Wählen Sie ● ● ● > Einstellungen > Verlauf löschen.

Hinzufügen einer Website zu Ihren Favoriten

Wenn Sie häufig dieselben Websites besuchen, fügen Sie sie Ihren Favoriten hinzu, damit Sie einfach darauf zugreifen können.

Wählen Sie 🥭.

Wählen Sie beim Browsen im Internet ● ● ● > Zu Favoriten hinzufügen.

Wechseln zu einer bevorzugten Website

Wählen Sie • • • > Favoriten und eine Website aus.

Tipp: Sie können Ihre bevorzugten Websites auch auf der Startseite fixieren. Wählen Sie beim Browsen auf der Website ••• > Auf Startseite.

Mitteilungen & E-Mail

Mitteilungen

Info zu Mitteilungen

Wählen Sie 💷 aus.

Sie können verschiedene Arten von Nachrichten senden und empfangen:

- SMS
- Multimedia-Nachrichten, die Ihre Bilder enthalten
- Sofortnachrichten

Nachrichten und Chats zwischen Ihnen und einem bestimmten Kontakt sind in Dialogen angeordnet.

Wenn Sie mit einem Kontakt kommunizieren möchten, kann Ihr Mobiltelefon Ihnen bei der Auswahl der besten Methode helfen. Falls der Kontakt bei einem Chat-Dienst angemeldet ist, können Sie eine Sofortnachricht senden. Andernfalls können Sie eine SMS senden.

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, die beispielsweise Familienmitglieder oder Arbeitskollegen enthalten, können Sie eine Nachricht auch an eine Gruppe senden.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen. In einer Multimedia-Mitteilung können Sie Bilder als Anlage senden.

Wählen Sie 💷 aus.

- 1 Wählen Sie (+).
- 2 Wählen Sie (+), um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen oder um die Telefonnummer einzugeben. Sie können mehrere Empfänger hinzufügen.
- 3 Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus und schreiben Sie Ihre Mitteilung.
- 4 Um eine Anlage hinzuzufügen, wählen Sie (1) und dann die gewünschte Datei aus.
- 5 Wählen Sie 🗐.

Beantworten einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie den Dialog aus, der die Mitteilung enthält.
- Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus, schreiben Sie Ihre Antwort und wählen Sie

 .

Weiterleiten einer Mitteilung

- 1 Wählen Sie den Dialog aus, der die Mitteilung enthält.
- 2 Wählen Sie die Mitteilung mit langem Druck aus und anschließend Weiterleiten.
- 3 Wählen Sie 🕀, um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen oder um die Telefonnummer einzugeben.
- 4 Wählen Sie 🗐.

Das Senden einer Mitteilung mit einer Anlage ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteillungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Mitteilung an eine Personengruppe

Möchten Sie eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie sie einer Gruppe zugewiesen haben, können Sie eine SMS oder E-Mail an alle gleichzeitig senden.

Wählen Sie Kontakte.

Wählen Sie die Gruppe und **SMS** oder **E-Mail senden**, und verfassen und senden Sie Ihre Mitteilung.

Chat mit Ihren Freunden

Wählen Sie 💷 aus.

Zum Chatten benötigen Sie ein Windows Live-Konto.

Bevor Sie den Chat starten, müssen Sie einen Chat-Dienst einrichten. Streichen Sie nach links zu Online. Befolgen Sie nun die Anweisungen auf dem Telefon.

- 1 Melden Sie sich bei einem Chat-Dienst an, falls noch nicht geschehen.
- Wählen Sie im Hub Kontakte den Kontakt aus, mit dem Sie chatten möchten. Sie können auch mit einer Personengruppe chatten.
- 3 Verfassen Sie Ihre Nachricht, und wählen Sie 🗐.

Anzeigen eines Dialogs

Die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet und von einem bestimmten Kontakt empfangen haben, werden in einer einzigen Dialog-Unterhaltung angezeigt, in der Sie den Dialog auch fortsetzen können. Die Unterhaltung kann SMS-Mitteilungen, Multimedia-Mitteilungen und Chat-Mitteilungen enthalten.

Wählen Sie auf der Startseite 🛛 und den Dialog aus.

Beantworten einer Mitteilung in einem Dialog

Wählen Sie das Mitteilungsfeld aus, verfassen Sie Ihre Antwort, und senden Sie die Mitteilung.

Löschen eines Dialogs

Drücken Sie in der Ansicht Unterhaltungen lange auf den Dialog, und wählen Sie anschließend Löschen.

Wenn Sie eine neue Mitteilung senden, wird sie dem aktuellen Dialog hinzugefügt. Falls kein Dialog vorhanden ist, wird ein neuer Dialog gestartet.

Wenn Sie auf der Startseite eine empfangene Mitteilung öffnen, wird die Mitteilung im Dialog geöffnet.

E-Mail

Info zu e-Mail

Wählen Sie auf der Startseite eine Mailbox aus.

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten. Sie können Mailboxen auch kombinieren, um alle E-Mails in einem einzigen Posteingang anzuzeigen.

E-Mails werden in Dialoge organisiert.

Hinzufügen einer Mailbox

Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen.

Wählen Sie → > ♥ > E-Mail-Konten & andere.

- 1 Wählen Sie Konto hinzufügen und dann ein Konto aus.
- 2 Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in die entsprechenden Felder ein.
- 3 Wählen Sie Anmelden.

Löschen einer Mailbox

Drücken Sie lange auf die Mailbox, und wählen Sie Löschen.

Anzeigen mehrerer Postfächer in einem vereinheitlichten Posteingang

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, können Sie auswählen, welche Posteingänge Sie in einem vereinheitlichten Posteingang miteinander verknüpfen möchten. Im vereinheitlichten Posteingang können Sie alle Ihre E-Mails auf einem Blick sehen.

Verknüpfen von Posteingängen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie • > Posteingänge verknüpfen.
- 3 Wählen Sie in der Liste Andere Posteingänge die Posteingänge aus, die Sie mit dem ersten verknüpfen möchten.
- 4 Wählen Sie Verknüpften Posteingang umbenennen, geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie ⊘aus. Der neue vereinheitlichte Posteingang wird auf der Startseite fixiert.

Trennen von Posteingängen

1 Wählen Sie auf der Startseite einen vereinheitlichten Posteingang aus.

- 2 Wählen Sie • > Verknüpfte Posteingänge.
- 3 Wählen Sie in der Liste **Dieser Posteingang** die Posteingänge, die Sie trennen möchten, und **Trennen** aus.

Lesen einer empfangenen E-Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails zu lesen und zu beantworten.

Wählen Sie auf der Startseite ein Postfach aus.

Wählen Sie im Posteingang die E-Mail aus.

Tipp: Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.



Öffnen einer Anlage

Wählen Sie die Anlage aus. Wenn die Anlage noch nicht auf Ihr Telefon heruntergeladen wurde, wählen Sie die Anlage aus und wählen Sie sie nach dem Herunterladen erneut aus.

Speichern einer Anlage

Öffnen Sie die Anlage und wählen Sie ••• > Auf Handy speichern.

Beantworten der E-Mail

- 1 Wählen Sie 🗐.
- Wenn Sie nur dem Absender antworten möchten, wählen Sie Antworten. Wenn Sie dem Absender und anderen Empfängern antworten möchten, wählen Sie Allen antworten.

Weiterleiten der E-Mail

Wählen Sie Weiterleiten.

Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie die Mail und wählen Sie (11).

Löschen mehrerer E-Mails gleichzeitig

Tippen Sie im Posteingang links neben eine zu löschende Mail. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die neben den Mails eingeblendet werden und wählen Sie (18).

Tipp: Falls eine E-Mail eine Web-Adresse enthält, wählen Sie die Adresse aus, um sie im Internet-Browser des Mobiltelefons zu öffnen.

Senden einer E-Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails zu verfassen und zu senden und um Dateien an Ihre E-Mails anzuhängen.

Wählen Sie auf der Startseite eine Mailbox aus.

- 1 Wählen Sie (+).
- 2 Um einen Empfänger aus dem Hub Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie ⊕ im Feld An: aus.
- 3 Um einen Empfänger zu entfernen, wählen Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse aus, und wählen Sie Entfernen.
- 4 Geben Sie einen Betreff in das Feld Betreff: ein.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail.
- 6 Um eine Datei anzuhängen, wählen Sie 🕦 .
- 7 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie 🖘 aus.

Öffnen von Mail auf der Startseite

Sie können mehrere Mailboxen auf der Startseite fixieren. Reservieren Sie beispielsweise eine Kachel für geschäftliche und eine für private E-Mails. Sie können auch mehrere Mailboxen in einer Kachel kombinieren.

Anhand der Kacheln erkennen Sie die Anzahl ungelesener E-Mails und ob sie neue E-Mails empfangen haben. Wählen Sie die Kachel aus, um Ihre E-Mails zu lesen.

Kamera

Infos zur Kamera

Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Bilder und Videos aufnehmen.

Sie können sich die Bilder und Videos später auf Ihrem Mobiltelefon ansehen und sie an Ihre Familie und Freunde senden. Außerdem können Sie Ihre Bilder ganz einfach ins Internet stellen.

Aufnehmen eines Bildes

Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.



- 1 Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern + und die Schaltflächen + oder –
- 2 Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus scharfzustellen. Der Fokus ist scharfgestellt, wenn das weiße Rechteck aufhört, zu blinken.
 - **Tipp:** Wenn der Fokus scharfgestellt ist, können Sie die Kamerataste halb gedrückt lassen und das Bild neu ausrichten.
- 3 Drücken Sie zur Aufnahme eines Bildes die Kamerataste vollständig herunter. Halten Sie das Telefon ruhig, bis das Bild gespeichert ist und die Kamera zur Aufnahme eines neuen Bilds bereit ist.

Streichen Sie nach rechts, um das gerade aufgenommene Bild anzuzeigen. Bilder werden unter Eigene Aufnahmen im Hub Bilder gespeichert.

Aufnehmen eines Bildes ohne die Kamerataste

- 1 Um ein bestimmtes Objekt oder einen bestimmten Bereich zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt oder den Bereich.
- 2 Halten Sie das Telefon ruhig, bis das weiße Quadrat aufhört, zu blinken.

Aufnehmen eines Videos

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon nicht nur Bilder aufnehmen, sondern Ihre speziellen Augenblicke auch als Videos festhalten.

1 Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

- 2 Um vom Bildmodus zum Videomodus zu wechseln, wählen Sie 色.
- 3 Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie auf die Kamerataste. Der Zähler wird gestartet.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu beenden. Der Zähler wird angehalten.

Um sich das Video anzusehen, streichen Sie nach rechts, und wählen Sie 🕟. Das Video wird unter Eigene Aufnahmen im Hub Bilder gespeichert.

Kameratipps

Hier finden Sie einige Tipps, um Ihre Mobiltelefonkamera optimal zu nutzen.

- · Halten Sie die Kamera mit beiden Händen, damit sie nicht wackelt.
- Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern und die Schaltflächen + oder –.

Wenn Sie vergrößern, kann sich die Bildqualität verschlechtern.

- Um zwischen dem Aufnehmen von Bildern und Videos zu wechseln, wählen Sie 😩 oder 🕒.
- Um die Kameraeinstellungen wie Blitz, Szenenmodus und Auflösung zu ändern, wählen Sie (*) und die Einstellung aus.
- Wenn Sie die Kamera für einige Minuten nicht verwenden, wird der Standby-Modus aktiviert. Um den Standby-Modus der Kamera zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht beim Fotografieren nicht verdeckt ist.

Aufnehmen eines Selbstporträts

Zur einfachen Aufnahme von Selbstporträts verwenden Sie die vordere Kamera Ihres Mobiltelefons.

Um Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

- 1 Wählen Sie 🚳 aus.
- 2 Wählen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern und die Schaltflächen + oder aus.
- 3 Drücken Sie zur Aufnahme eines Bildes die Kamerataste. Halten Sie das Mobiltelefon ruhig, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild angezeigt wird.

Tipp: Mit der vorderen Kamera können Sie auch Videos aufnehmen. Um zur Videoaufnahme zu wechseln, wählen Sie aus. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste.

Nahaufnahmen

Es kann schwierig sein, kleine Objekte fokussiert aufzunehmen, zum Beispiel Insekten oder Blumen. Sie müssen die Kamera näher an das Objekt heran bewegen. Verwenden Sie die Nahaufnahme, um scharfe und präzise Bilder von den kleinsten Details aufzunehmen.

Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

Einschalten des Modus für Nahaufnahmen

Wählen Sie 🗇 > Szenen > Makro.

Aufnehmen eines Bildes in Dunkelheit

Möchten Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Bilder aufnehmen? Verwenden Sie den Nachtmodus.

Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

Einschalten des Nachtmodus

Wählen Sie (*) > Szenen > Nacht.

Aufnehmen eines Bildes eines sich bewegenden Objekts

Sind Sie bei einer Sportveranstaltung und möchten die Wettkämpfe mit Ihrem Mobiltelefon aufnehmen? Verwenden Sie Sport, um schärfere Bilder von Personen in Bewegung aufzunehmen.

Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

Einschalten des Sportmodus

Wählen Sie ③ > Szenen > Sport.

Speichern von Standortinformationen mit Ihren Bildern und Videos

Wenn Sie sich genau daran erinnern möchten, wo Sie sich beim Aufnehmen eines bestimmten Bildes oder Videos befunden haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort mit aufgezeichnet wird.

Einschalten der Standortaufzeichnung

1 Wählen Sie (→) > 🔯.

- 2 Streichen Sie zu Anwendungen, und wählen Sie Bilder & Kamera aus.
- 3 Schalten Sie Positionsdaten in aufgenommene Bilder einschließen auf Ein

Wenn Sie beim Hochladen von Bildern auf Freigabedienste, wie Facebook oder SkyDrive, Standortinformationen einschließen möchten, schalten Sie Positionsinformationen von Bildern beim Hochladen beibehalten auf Ein

Senden eines Bildes oder Videos

Sie können Bilder und Videos in Multimedia-Mitteilung oder E-Mails senden.

Senden eines Bildes oder Videos in einer Multimedia-Mitteilung

- 1 Wählen Sie 🔻 und anschließend 🕂 aus.
- 2 Um einen Empfänger aus dem Hub Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie (+) aus. Sie können auch den Namen oder die Telefonnummer des Empfängers in das Feld An: eingeben.
- 3 Geben Sie auf Wunsch eine Nachricht ein.
- 4 Wählen Sie (1) > Bild oder Video, und navigieren Sie dann zu dem Album, in dem sich das Bild oder Video befindet.

Tipp: Sie können auch beim Schreiben der Mitteilung ein neues Bild aufnehmen. Wählen Sie (a) > **Bild oder Video** > (a), nehmen Sie ein Bild auf, und wählen Sie dann Übernehmen.

5 Wählen Sie 📵.

Senden eines Bildes in einer E-Mail

- 1 Wählen Sie auf der Startseite ein Postfach aus.
- 2 Wählen Sie (+) aus.
- 3 Um einen Empfänger aus dem Hub Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie 🕀 aus.
- 4 Geben Sie einen Betreff in das Feld Betreff: ein.
- 5 Verfassen Sie Ihre E-Mail.
- 6 Wählen Sie (1), und wählen Sie dann ein Album und ein Bild aus.

Tipp: Sie können auch beim Schreiben der Mail ein neues Bild aufnehmen. Wählen Sie (®) > (a), nehmen Sie ein Bild auf, und wählen Sie dann Übernehmen.

7 Wählen Sie 🗐.

Tipp: Sie können ein Video auch über Ihren Computer versenden. Nach dem Aufnehmen eines Videos auf Ihrem Mobiltelefon verwenden Sie ein kompatibles USB-

Kabel, um Ihr Mobiltelefon an den PC anzuschließen. Kopieren Sie das Video mithilfe von Zune auf Ihren PC, und senden Sie es vom PC aus.

Versenden Ihrer Bilder und Videos

Nachdem Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben, können Sie es auf einen Freigabedienst, zum Beispiel Facebook oder SkyDrive, hochladen.

Um die Kamera zu öffnen, drücken Sie die Kamerataste.

Versenden Ihres Bildes

- 1 Nehmen Sie ein Bild auf.
- 2 Streichen Sie nach rechts, tippen und halten Sie das Bild, und wählen Sie dann Versenden....
- 3 Wählen Sie den Freigabedienst aus, geben Sie ggf. eine Beschriftung ein, und wählen Sie dann 📵.

Versenden Ihres Videos

- 1 Nehmen Sie ein Video auf.
- 2 Streichen Sie nach rechts, tippen und halten Sie das Video, und wählen Sie dann Versenden....
- 3 Wählen Sie den Freigabedienst aus, geben Sie ggf. eine Beschriftung ein, und wählen Sie dann 📵.

Tipp: Um das Versenden zu erleichtern, können Sie Facebook oder SkyDrive als Konto für den schnellen Upload einrichten. Das Konto für das schnellen Versenden wird im Menü angezeigt, wenn Sie mit dem Upload beginnen.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Ihre Bilder

Info zum Hub "Bilder"

Wählen Sie Bilder.

Die mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Bilder und Videos werden im Hub Bilder gespeichert, wo Sie sie durchsuchen und anzeigen können.

Um Ihre Mediendateien effektiver zu verwalten, markieren Sie Ihre Favoriten, oder organisieren Sie sie in Alben.

Anzeigen von Bildern

Wählen Sie Bilder.

Durchsuchen von Bildern

Wählen Sie Eigene Aufnahmen.

Anzeigen eines Bildes

Tippen Sie auf das Bild.

Streichen Sie nach links, und das nächste Bild anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.



Tipp: Tippen Sie zweimal auf das Bild, um schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

Anzeigen der verfügbaren Optionen

Tippen und halten Sie das Bild.

Bilder können Ihnen in einer E-Mail oder Multimedia-Mitteilung gesendet werden. Um diese Bilder später anzuzeigen, speichern Sie sie im Hub Bilder.

Speichern eines Bildes im Hub Bilder

Wählen Sie das Bild in der E-Mail- oder Multimedia-Mitteilung und ●●● > Auf Handy speichern.

Sie können das gespeicherte Bild im Hub Bilder anzeigen. Wählen Sie Alben > Gespeicherte Bilder.

Markieren eines Bildes als Favorit

Möchten Sie Ihre besten Fotos schnell und einfach finden? Markieren Sie sie als Favoriten, damit sie alle in der Ansicht Favoriten im Hub Bilder angezeigt werden.

Wählen Sie Bilder

- Wählen Sie Alben, und navigieren Sie zum Bild. Wenn sich das Bild in einem Online-Album befindet, speichern Sie es zunächst in Ihrem Mobiltelefon, Wählen Sie ••• > Auf Handy speichern.
- Tippen und halten Sie das Bild, und wählen Sie Zu Favoriten hinzufügen. 2

Tipp: Sie können ein Bild auch direkt nach der Aufnahme als Favorit markieren. Streichen Sie einfach nach rechts, tippen und halten Sie das Bild, und wählen Sie Zu Favoriten hinzufügen.

Anzeigen Ihrer Favoriten

Streichen Sie zu Favoriten.

Hochladen von Bildern und Videos ins Internet

Möchten Sie Ihre Bilder und Videos in einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Familie sie ansehen können? Sie können dies direkt aus dem Bilder Hub heraus durchführen.

- 1 Wählen Sie Bilder
- 2 Wählen Sie ein Bild oder Video aus.
- 3 Tippen und halten Sie das Bild oder Video und wählen Sie Versenden... und den Dienst aus.
- Geben Sie, falls erwünscht, eine Beschriftung ein und wählen Sie 4

Tipp: Um das Versenden zu erleichtern, können Sie Facebook oder SkyDrive als Konto für den schnellen Upload einrichten. Das Konto für das schnellen Versenden wird im Menü angezeigt, wenn Sie mit dem Upload beginnen.

Um ein Konto für das schnelle Versenden einzurichten, wählen Sie → , streichen Sie zu Anwendungen und wählen Sie Bilder & Kamera > Konto für schnellen Upload und das Konto aus.

Ändern des Hintergrunds im Hub "Bilder"

Haben Sie ein tolles Foto geschossen, an dem Sie sich bei jedem Anblick erfreuen? Legen Sie es als Hintergrund im Hub Bilder fest.

Wählen Sie Rilder

- 1 Wählen Sie ● > Hintergrund auswählen.
- 2 Wählen Sie das Bild und 🕢 .

Tipp: Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass das Bild automatisch und regelmäßig geändert wird. Wählen Sie ••• > Zufallsauswahl.

Erstellen eines Albums

Um problemlos Bilder zu finden, zum Beispiel von einer Veranstaltung, einer Person oder einer Reise, organisieren Sie Ihre Bilder nach Themen geordnet in Alben.

Verwenden Sie das PC-Programm Zune oder Windows Phone 7 Connector for Mac auf Ihrem Computer.

Wenn Sie ein Album vom Mobiltelefon löschen, werden auch die Bilder in diesem Album gelöscht. Wenn Sie das Album auf Ihren Computer kopiert haben, verbleiben das Album und die Bilder auf Ihrem Computer.

Löschen eines Albums

- 1 Wählen Sie Bilder und Alben.
- 2 Drücken Sie lange auf ein Album, und wählen Sie Löschen.

Sie können keine Online-Alben von Ihrem Mobiltelefon aus löschen.

Kopieren von Bildern zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem PC

Haben Sie mit Ihrem Mobiltelefon Bilder aufgenommen, die Sie auf Ihren PC kopieren möchten? Mit der PC-Anwendung Zune können Sie Ihre Bilder zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC kopieren.

- 1 Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
- 2 Öffnen Sie Zune auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie in der Zune-Hilfe.

Sie können die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunterladen.

58

Unterhaltung

Musik und Videos Info zum Zune-Plaver

Wählen Sie 88.

Mit dem Zune-Player können Sie unterwegs Videos ansehen und Radio, Musik und Podcasts anhören.

Wiedergabe von Musik, Videos und Podcasts

Wählen Sie 8.

- 1 Wählen Sie Musik, Videos oder Podcasts.
- 2 Um nach Kategorie zu durchsuchen, streichen Sie nach links oder rechts.
- 3 Wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben möchten.

Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie (II); um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie (P).

Schneller Vor- und Rücklauf

Drücken Sie lange auf (oder ().


Tipp: Um Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie (2).

Tipp: Sie können auch das PC-Programm Zune verwenden, um Wiedergabelisten Ihrer bevorzugten Musik zu erstellen und auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren.

Radio hören

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-UKW-Radiosender.

Schließen Sie ein kompatibles Headset an, und wählen Sie
und Radio aus. Das Headset fungiert als Antenne.

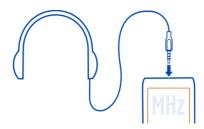

Wechseln zum nächsten oder vorherigen Sender

Streichen Sie nach links oder rechts.

Tipp: Wenn Sie eine kürzere Streichbewegung verwenden, können Sie zu Sendern mit einem stärkeren Signal springen.

Wechseln zwischen Lautsprechern und Headset

Drücken Sie lange auf die Sendernummer, und wählen Sie Zum Lautsprecher wechseln oder Zum Headset wechseln.

Speichern eines Radiosenders als Favorit

Speichen Sie Ihre Lieblingsradiosender, damit Sie sie später einfacher hören können.

Wählen Sie 8 und Radio.

Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, wählen Sie (★).

Anzeigen der Liste gespeicherter Radiosender

Wählen Sie das ★.

Entfernen eines Radiosenders aus den Favoriten

Wählen Sie 🕏 .

Kopieren von Musik und Videos von Ihrem PC

Haben Sie Medien auf Ihrem PC, die Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon anhören oder ansehen möchten? Verwenden Sie das PC-Programm Zune, um Musik und Videos auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren und um Ihre Mediensammlung zu verwalten und zu synchronisieren.



- 1 Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer anzuschließen.
- 2 Öffnen Sie Zune auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie in der Zune-Hilfe.

Einige Musikdateien sind möglicherweise durch DRM (Digital Rights Management) geschützt und können nur auf einem einzigen Mobiltelefon wiedergegeben werden.

Tipp: Sie können Zune auch verwenden, um Wiedergabelisten Ihrer Lieblingsmusik zu erstellen und auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren.

Laden Sie die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunter.

Nokia Musik

Info zu Nokia Musik

Wenn Sie Nokia Musik auf einem Windows Phone installiert haben, können Sie Songs auf Ihr Mobiltelefon oder einen kompatiblen Computer herunterladen.

Wählen Sie Nokia Musik und entdecken Sie neue Musik.

Streamen von Musik

Mit Nokia Musik können Sie Musik streamen, um neue Genres und Künstler zu entdecken.

- 1 Wählen Sie Nokia Musik > mix radio aus.
- 2 Wählen Sie den Musiktyp aus, den Sie hören möchten.
- 3 Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie (1) aus. Um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie (2) aus.
- 4 Um zum nächsten Song zu springen, wählen Sie 🕟 aus.

Unter Umständen ist die Zahl der Songs, die übersprungen werden können, beschränkt.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Konzerte suchen

Mit Nokia Musik können Sie nach Künstlern suchen, die in Ihrer Nähe auftreten.

Wählen Sie Nokia Musik > konzerte.

Wenn Sie den Dienst erstmals verwenden, müssen Sie die Verwendung Ihrer Standortinformationen zulassen.

Dieser Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

Marketplace Info zum Marketplace

Wählen Sie 🔼.

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon mit weiteren Programmen personalisieren? Oder möchten Sie Spiele herunterladen, sogar gratis? Durchsuchen Sie den Marketplace nach den neuesten Inhalten speziell für Ihr Mobiltelefon.

Sie können Folgendes herunterladen:

- Spiele
- · Programme
- Videos
- Hintergründe
- · Klingeltöne

Die Auswahl der für den Download verfügbaren Elemente ist je nach Region verschieden.

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten, die Ihren Vorlieben und Ihrem Standort entsprechen
- Senden von Weiterempfehlungen an Ihre Freunde

Um Inhalte aus dem Marketplace herunterzuladen, müssen Sie sich mit Ihrem Windows Live-Konto bei Ihrem Telefon anmelden. Wenn Sie angemeldet sind, werden Ihnen Inhalte angeboten, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Wenn der lokale Marketplace für Ihre Region noch nicht verfügbar ist, sind Ihre Optionen für die Verwendung von Marketplace begrenzt.

62 Unterhaltung

Sie können Inhalte mit Ihrem Mobiltelefon suchen und direkt herunterladen oder den Marketplace auf Ihrem kompatiblen Computer durchsuchen und Inhaltslinks in SMS-Mitteilungen an Ihr Mobiltelefon senden.

Tipp: Laden Sie Musik aus dem Zune Marketplace direkt auf Ihr Mobiltelefon herunter. Sie können auch mit einem kompatiblen Computer in Zune nach Musik und Videos suchen und diese dann auf Ihr Telefon kopieren. Der Zune Musik-Dienst ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Einige Artikel sind kostenlos. Für andere müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen. Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Stöbern oder Suchen im Marketplace

Sehen Sie sich die neuesten und am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen, Spiele und Artikel an, die für Sie und Ihr Mobiltelefon empfohlen werden. Durchstöbern Sie verschiedene Kategorien oder suchen Sie nach bestimmten Anwendungen oder Spielen.

Wählen Sie 🙃.

Anzeigen von Top- oder neuen Angeboten bzw. Highlights oder Durchstöbern von Kategorien

Wählen Sie Anwendungen oder Spiele aus und streichen Sie dann nach links oder rechts.

Durchsuchen des Marketplace

Wählen Sie (2).

Wenn Sie einen Artikel anzeigen, werden auch verwandte Artikel angezeigt.

Tipp: Wählen Sie den Artikel aus, um die Meinungen anderer Personen dazu anzuzeigen. Sie sehen außerdem eine Beschreibung, den Preis und die Größe des Downloads.

Tipp: Haben Sie im Marketplace etwas gefunden, das Ihre Freunde sicher interessieren würde? Sie können ihnen einen Link senden. Wenn der Artikel kostenlos ist, wählen Sie **Versenden**. Wenn der Artikel einen Preis hat, wählen Sie ••• > **Versenden**.

Herunterladen eines Spiels, einer Anwendung oder eines anderen Artikels

Laden Sie kostenlose Spiele, Anwendungen und Videos herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Mobiltelefon. Im Marketplace finden Sie Inhalte, die speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurden.

Wählen Sie 🙃.

Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist, bevor Sie einen Download starten.

- Wählen Sie den Artikel aus
- Wenn der Artikel einen Preis hat, wählen Sie Kaufen. Wenn der Artikel kostenlos 2 ist, wählen Sie Installieren.
- Wenn Sie noch nicht bei Windows Live angemeldet sind, melden Sie sich jetzt an.
- Käufe werden standardmäßig Ihrer Mobiltelefonrechnung hinzugefügt, sofern verfügbar. Sie können auch mit Ihrer Kreditkarte bezahlen.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon. 5
- Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Artikel öffnen oder Anzeigen oder nach weiteren Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo der Artikel auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird: Musik, Videos und Podcasts finden Sie im Hub Musik + Videos, Spiele finden Sie im Hub Spiele, und Anwendungen finden Sie im Anwendungsmenü.

Tipp: Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um größere Dateien herunterzuladen, wie zum Beispiel Spiele, Anwendungen oder Videos.

Weitere Informationen zu einem Artikel erhalten Sie vom Herausgeber des Artikels.

Anzeigen Ihrer Download-Warteschlange

Während ein Artikel heruntergeladen wird, können Sie nach weiteren Inhalten suchen und Artikel Ihrer Download-Warteschlange hinzufügen.

Wählen Sie 📴 .

Die Download-Benachrichtigung unten in der Hauptansicht zeigt die Anzahl der herunterzuladenden Artikel an. Um Ihre Download-Warteschlange anzuzeigen. wählen Sie die Benachrichtigung aus.

Es wird jeweils nur ein Artikel heruntergeladen, und ausstehende Artikel befinden sich in der Download-Warteschlange.

Tipp: Wenn Sie beispielsweise Ihre WLAN-Netzwerkverbindung vorübergehend schließen müssen, drücken Sie lange auf den Artikel, der gerade heruntergeladen wird, und wählen Sie Pause. Um das Herunterladen fortzusetzen, wählen Sie Fortsetzen, Pausieren Sie ausstehende Artikel einzeln.

Falls ein Download fehlschlägt, können Sie den Artikel erneut herunterladen.

Verfassen einer Bewertung für ein Programm

Möchten Sie Ihre Meinung zu einem Programm anderen Marketplace-Benutzern zur Verfügung stellen? Bewerten Sie das Programm, und schreiben Sie eine Kritik.

64 Unterhaltung

Sie können pro heruntergeladenem Programm eine Kritik posten.

- 1 Halten Sie das Programm im Programmmenü gedrückt und wählen Sie dann Bewerten und Kritik schreiben.
- 2 Bewerten Sie das Programm und schreiben Sie dann Ihre Kritik.

Tipp: Auf die gleiche Weise können Sie Spiele bewerten und entsprechende Kritiken schreiben. Wählen Sie **Spiel**e.

Spiele

Herunterladen von Spielen

Holen Sie sich unterwegs neue Spiele auf Ihr Mobiltelefon.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option Spiele.
- 2 Durchsuchen Sie die Auswahl, und wählen Sie das gewünschte Spiel.
- 3 Um ein Programm auszuprobieren, wählen Sie Testen $\,>\,$ Installieren.
- 4 Um ein Programm zu kaufen, wählen Sie Kaufen. Wählen Sie dann aus, ob Sie mit einer Kreditkarte oder, falls verfügbar, über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen möchten.

Spielen

Spielen auf Ihrem Mobiltelefon ist eine sehr soziale Erfahrung. Mit Xbox LIVE, dem Spieledienst von Microsoft, können Sie mit Ihren Freunden spielen und Ihr Spielerprofil verwenden, um die in den Spielen erzielten Punkte und Erfolge im Blick zu behalten. Dies ist online, auf Ihrer Xbox-Konsole und auf Ihrem Mobiltelefon über den Hub Spiele möglich.

Wählen Sie Spiele.

Sie benötigen ein Xbox LIVE-Konto, um Xbox LIVE-Spiele zu spielen. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eins erstellen. Xbox LIVE ist nicht überall verfügbar.

Streichen Sie zu **Sammlung**, und wählen Sie ein Spiel aus. Melden Sie sich an Xbox LIVE an, falls es sich um ein Xbox LIVE-Spiel handelt.

Bevor Sie ein Spiel spielen können, müssen Sie es auf Ihrem Mobiltelefon installieren.

Wenn Sie neue Spiele suchen möchten, können Sie sie unter Marketplace ausprobieren und kaufen. Marketplace ist nicht überall verfügbar.

Weitere Spiele

Streichen Sie zu Sammlung, navigieren Sie nach unten, und wählen Sie Weitere Spiele.

Tipp: Wenn Sie ein Spiel häufiger spielen, können Sie es auf der Startseite fixieren, indem Sie lange auf das Spiel in der Ansicht **Sammlung** drücken und dann **Auf Startseite** auswählen.

Annehmen einer Einladung für ein Spiel

- Melden Sie sich bei Xbox LIVE an.
- 2 Streichen Sie zu Anfragen, und wählen Sie die Einladung aus.
- 3 Falls Sie das Spiel nicht haben, es in Ihrer Region aber im Marketplace verfügbar ist. können Sie entweder eine Testversion herunterladen oder es sofort kaufen.

Fortsetzen eines Spiels

Wenn Sie zu einem Spiel zurückkehren, gibt es im Spiel möglicherweise ein Fortsetzen-Symbol. Tippen Sie ansonsten auf den Bildschirm.

Karten & Navigation

Standortbestimmungs- und Ortungsdienste Info zu Standortbestimmungsmethoden

Auf Ihrem Mobiltelefon wird Ihr Standort auf der Karte mithilfe von GPS, A-GPS, WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung oder Mobilfunkortung angezeigt.

GPS	Das Global Positioning System (GPS) ist ein Navigationssystem, das mithilfe von Satelliten Ihren Standort ermittelt.
A-GPS	Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) ruft Standortinformationen über das Mobilfunknetz ab und unterstützt GPS bei der Berechung Ihres aktuellen Standorts.
Wi-Fi	Durch die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine GPS-Signale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Sie können die WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung und die Mobilfunkortung in Ihren Mobiltelefoneinstellungen auch ausschalten.
Funkzellenidenti tät	Bei der Ortung anhand der Funkzellenidentität wird Ihr Standort durch das Mobilfunknetz ermittelt, mit dem Ihr Mobiltelefon momentan verbunden ist.

Für A-GPS und andere GPS-Erweiterungen müssen möglicherweise kleine Datenmengen über das Mobilfunknetz übertragen werden. Wenn Sie Datenübertragungskosten vermeiden möchten, beispielsweise auf Reisen, können Sie die mobile Datenverbindung in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten. Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse. Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Nach dem 1. Juli 2012 wird die in Frankreich geltende Beschränkung der WLAN-Verwendung auf Gebäude durch die EU aufgehoben. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Je nach den verfügbaren Standortbestimmungsmethoden kann die Genauigkeit der Standortbestimmung von wenigen Metern bis zu mehreren Kilometern variieren.

Nokia Karten

Info zu Nokia Karten

Wählen Sie 🔕.

Nokia Karten zeigt Ihnen, was in der Nähe ist und leitet Sie zum Ziel.

- Finden Sie Städte, Straßen und Dienstleistungen
- Kommen Sie mit Richtungsanweisungen sicher ans Ziel
- Teilen Sie Ihren Standort mit

Einige Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar oder stehen nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung. Die Dienste sind möglicherweise netzabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste. wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Anzeigen Ihres Standorts und Durchsuchen der Karte

Betrachten Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte und durchsuchen Sie Karten anderer Städte und Länder.

Wählen Sie 🔕.

© zeigt Ihren aktuellen Standort an, falls verfügbar. Wenn Ihr aktueller Standort nicht gefunden werden kann, zeigt © Ihren letzten bekannten Standort an.

Wenn keine genaue Standortbestimmung verfügbar ist, zeigt ein grünen Ring um das Positionssymbol herum Ihre ungefähre Position an. In dicht besiedelten Gebieten steigt die Genauigkeit der Schätzung, und der grüne Ring ist kleiner als in dünn besiedelten Gebieten.

Stöbern auf der Karte

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position

Wählen Sie O.

Zoomen (vergrößerte oder verkleinerte Darstellung)

Um die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf die Karte und ziehen Sie die entsprechend Finger auseinander bzw. zusammen.

Die Abdeckung einer Karte variiert je nach Land und Region.

Suchen nach einem Ort

Nokia Karten hilft bei der Suche nach bestimmten Orten und Firmen.

Wählen Sie 🔕.

- 1 Wählen Sie (2).
- 2 Geben Sie Suchwörter ein, zum Beispiel eine Anschrift oder einen Ortsnamen.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag auf der Karte oder wählen Sie ♠, um eine Liste der Vorschläge anzuzeigen.

Tipp: In der Suchansicht können Sie außerdem aus Ihren bisherigen Suchbegriffen auswählen.

Prüfen Sie, ob die Suchbegriffe richtig geschrieben sind, wenn keine Ergebnisse gefunden werden. Damit Sie nach Orten suchen können, müssen Sie online sein.

Entdecken von Orten in der Nähe

Suchen Sie nach einem Restaurant, Hotel oder Geschäft? Nokia Karten schlägt Ihnen Orte in der Nähe vor.

Wählen Sie 🔕

Suchen von vorgeschlagenen Orten in nächster Nähe

Wählen Sie (> ().

Auf der Karte werden alle Arten von vorgeschlagenen Orten angezeigt.

Suchen von vorgeschlagenen Orten an anderen Stellen

Suchen Sie einen Punkt auf der Karte und wählen dann (2).

Anzeigen der Details zu einem Ort

Wählen Sie das Karteneintragssymbol auf der Karte und dann das Sprechblasensymbol mit den Informationen.

Die Ortsübersicht enthält allgemeine Informationen, Fotos, Rezensionen, Links zu Reiseführern und weitere Vorschläge für Orte in der Nähe.

Suchen von bestimmten Arten von Orten in der Nähe

- Wählen Sie
 >

 .
- Wählen Sie (↓) und streichen Sie mit dem Finger zu **Erkunden**. 2
- Wählen Sie eine Kategoriekarte aus. Auf der Karte werden die zu dieser Kategorie gehörenden Orte in der Nähe angezeigt.

Tipp: Drücken Sie lange auf eine Kategoriekarte, um Sie in der Startansicht anzuheften. Auf diese Weise können Sie neue Orte jederzeit und überall schnell erkunden.

Anzeigen der Details zu einem Ort

Möchten Sie weitere Informationen zu interessanten Orten anzeigen? Die Ortsübersichten können allgemeine Informationen, Fotos, Rezensionen, Links zu Reiseführern und weitere Vorschläge für Orte in der Nähe enthalten.

Wählen Sie 🔕.

Anzeigen einer Ortsübersicht

Wählen Sie das Karteneintragssymbol auf der Karte und dann das Sprechblasensymbol mit den Informationen.

Die Ansicht Info zeigt grundlegende Informationen zum Ort an, z. B. die Telefonnummer und Adresse.

Anzeigen von Fotos oder Rezensionen von anderen Personen

Streichen Sie in der Ortsübersicht mit dem Finger zu Fotos oder Rezensionen.

Anzeigen von Reiseführern

Streichen Sie in der Ortsübersicht mit dem Finger zu Reiseführer und besuchen Sie Internetreiseführer, die Informationen zu diesem Ort bereitstellen.

Anzeigen von Orten in der Nähe

Streichen Sie in der Ortsübersicht mit dem Finger zu In der Nähe und wechseln Sie zu anderen Ortsübersichten.

Abrufen von Routenbeschreibungen zu einem Ort

Möchten Sie Ihren Weg ganz einfach finden? Rufen Sie Routenbeschreibungen für Fußgänger, Fahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel (sofern an Ihrem Ort verfügbar) von Ihrem aktuellen Standort zu einem anderen Ort ab.

Wählen Sie 🔕.

- 1 Wählen Sie das Karteneintragssymbol auf der Karte oder drücken Sie lange auf einen Punkt auf der Karte und wählen Sie dann das Sprechblasensymbol mit den Informationen.
- 2 Wählen Sie in der Ansicht InfoRoute berechnen.

Die Route wird auf der Karte zusammen mit der Einschätzung angezeigt, wie lange es dauert, an das Ziel zu gelangen. Wählen Sie (4), um ausführliche Routenbeschreibungen anzuzeigen.

Wechseln zwischen Routenbeschreibungen für Fußgänger, Fahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel

Wählen Sie in der Ansicht der ausführlichen Routenbeschreibungen ★, ♣ oder ➡.

Die Routen von öffentlichen Verkehrsmitteln werden angezeigt, wenn zwischen Ihrem Standort und dem Ziel gültige Verbindungen gefunden wurden.

Ändern der Kartendarstellung

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um bestimmte Details hervorzuheben und Ihren Weg noch einfacher zu finden.

Wählen Sie 🔕 und 🕏.

Anzeigen der Standardkarte

Wählen Sie Karte. In der Standardkartenansicht können Details wie Ortsnamen oder Autobahnnummern einfach abgelesen werden.

Verwenden der Satellitenansicht

Wählen Sie Satellit, um eine reale Ansicht der Karte anzuzeigen.

Verwenden der Ansicht für öffentliche Verkehrsmittel

Um Routen der ausgewählten Verkehrsmittel, wie Metro oder Straßenbahn, anzuzeigen, wählen Sie Öffentl. Verkehrsm..

Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind ausgeblendet.

Nokia Navigation Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie beim Fahren Richtungsanweisungen benötigen, hilft Ihnen Nokia Navigation dabei, an Ihr Ziel zu gelangen.

Wählen Sie 🚍.

Bei der erstmaligen Verwendung von Nokia Navigation werden Sie möglicherweise gefragt, ob Sie Straßenkarten für Ihren aktuellen Standort sowie eine Navigationsstimme herunterladen möchten, die den Spracheinstellungen Ihres Mobiltelefons entspricht. Wenn Sie die Karten vor Reiseantritt über Ihr WLAN-Verbindung zu Hause herunterladen, sparen Sie die Kosten für die Datenübertragung von unterwegs.

- 1 Wählen Sie = > Ziel. Suchen Sie dann nach Ihrem Ziel oder wählen Sie unter Letzte Ziele ein aktuelles Ziel aus.
- 2 Wählen Sie HIERHIN FAHREN > STARTEN.
- 3 Zum Anhalten der Navigation wählen Sie = > Navigation beenden.

Sie können auch ohne ein bestimmtes Ziel losfahren. Die Karte folgt Ihrem Standort.

Standardmäßig dreht sich die Karte Ihrer Fahrtrichtung entsprechend. Der Kompass zeigt stets in Richtung Norden.

Tipp: Tippen Sie auf die Karte, um die Karte im Vollbildmodus zu verwenden.

Befolgen Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Navigieren mit Sprachführung

Wenn für Ihre Sprache Sprachführung verfügbar ist, können Sie damit ein Ziel einfacher ansteuern. Die Reise verläuft so wesentlich komfortabler.

Wählen Sie 🚍.

- 1 Wählen Sie = > Einstellungen > Navigationsspr..
- Wählen Sie eine Sprache oder wählen Sie Keine, um die Sprachführung nicht zu verwenden.

Sie können auch neue Navigationsstimmen herunterladen.

Herunterladen von Navigationsstimmen

Wählen Sie = > Einstellungen > Navigationsspr. > Neue herunterladen und eine Stimme.

Herunterladen oder Entfernen von Karten

Um unterwegs Kosten für die Datenübertragung zu sparen, speichern Sie Karten vor Reiseantritt auf Ihrem Mobiltelefon. Wenn der Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon knapp wird, können Sie einige Karten löschen.

Wählen Sie ☐ und **☐** > Einstellungen > Karten verw. aus.

Um Karten auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen, ist eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Herunterladen einer Karte

- 1 Wählen Sie 🕂 aus.
- Wählen Sie einen Kontinent, ein Land und ggf. ein Gebiet aus, und wählen Sie Installieren.

Um den Download abzubrechen, wählen Sie 🗵.

Entfernen einer Karte

Wählen Sie die Karte aus, und wählen Sie auf der Detailseite der Karte 🗊 aus.

Entfernen aller Karten

Wählen Sie • • • > Alle löschen > OK.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Offline-Navigation

Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie Nokia Navigation auch offline nutzen.

- 1 Wählen Sie 🚍
- 2 Wählen Sie = > Einstellungen.
- 3 Schalten Sie Verbindung auf Offline

Einige Funktionen, wie Suchergebnisse, sind möglicherweise eingeschränkt, wenn Sie Nokia Navigation offline verwenden.

Ändern der Darstellung von Nokia Navigation

Möchten Sie eine Karte in einer realistischeren 3D-Ansicht anzeigen oder verwenden Sie Nokia Navigation bei Dunkelheit? Mit den verschiedenen Kartenmodi finden Sie jederzeit die benötigten Informationen.

Wählen Sie 🚍

Umschalten zwischen 2D- und 3D-Ansicht

Wählen Sie = und dann 2D oder 3D.

Um die Informationen auf der Karte auch bei Dunkelheit eindeutig zu erkennen, können Sie den Nachtmodus verwenden.

Wechseln in den Nachtmodus

Wählen Sie = > Einstellungen, schalten Sie dann Kartenfarben auf Nacht.

Verwenden Sie den Vollbildmodus, um eine größere und bessere Darstellung der Umgebung auf der Karte zu erhalten.

Verwenden der Karte im Vollbildmodus

Tippen Sie auf die Karte. Zum Anzeigen des Infobereichs drücken Sie 🗲.

Beim Navigieren wird standardmäßig die verbleibende Entfernung bis zu Ihrem Ziel angezeigt. Sie können Nokia Navigation auch so einstellen, dass die geschätzte Ankunftszeit oder die verbleibende Zeit angezeigt wird.

Wechseln zwischen Anzeige der Entfernung, Ankunftszeit oder verbleibenden Zeit Wählen Sie in der Navigationsansicht die verbleibende Entfernung und eine Option



Tipp: Standardmäßig zeigt Nokia Navigation hervorstechende Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der Karte an. Wenn diese nicht eingeblendet werden sollen, wählen Sie — > Einstellungen. Schalten Sie dann Orient.pkt. auf AUS

Erhalten von Tempolimitwarnungen

Fahren Sie nicht schneller als erlaubt. Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie zu schnell fahren.

Die Verfügbarkeit der Tempolimitinformationen kann je nach Region und Land variieren.

- 1 Wählen Sie 🚍
- Wählen Sie => Einstellungen aus, und schalten Sie Tempolimit dann auf Warnung ein ______um.
- 3 Um festzulegen, um wie viel Sie das Tempolimit überschreiten dürfen, bevor Sie gewarnt werden, ziehen Sie den Warnen: Bei Überschreitung des Tempolimits um:-Schieberegler. Sie können separate Limits für niedrigere und höhere Geschwindigkeiten festlegen.

Feedback über Nokia Navigation

 $\label{thm:continuous} Teilen \ Sie \ uns \ Ihre \ Meinung \ zu \ Nokia \ Navigation \ mit \ und \ beteiligen \ Sie \ sich \ somit \ an \ der \ Verbesserung \ des \ Programms.$

Um Feedback zu geben, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

- 1 Wählen Sie 🚍.
- 2 Wählen Sie = > Feedback.
- 3 Geben Sie an, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Nokia Navigation weiterempfehlen. Sie können dies auch begründen. Das Feedback bleibt anonym.
- 4 Wählen Sie SENDEN

Nachdem Sie Ihr Feedback zur aktuellen Version von Nokia Navigation gesendet haben, ist die Option nicht mehr verfügbar.

Büro

Uhr

Stellen des Weckers

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

Wählen Sie → > Wecker.

- 1 Wählen Sie (+).
- 2 Füllen Sie die Felder aus, und wählen Sie 🖫.

Vorübergehendes Ausschalten des Weckers

Schalten Sie den Wecker auf Aus [

Löschen einer Weckzeit

Wählen Sie die Weckzeit und 📵.

Damit der Weckton ausgegeben werden kann, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt sein.

Schalten der Weckzeit auf erneute Erinnerung

Sie möchten noch nicht aufstehen? Wenn der Wecker klingelt, können Sie ihn auf erneute Erinnerung schalten. Dafür wird das Wecksignal für einen vordefinierten Zeitraum pausiert.

Wählen Sie Erneut erinnern aus, wenn der Wecker klingelt.

Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden.

- 1 Wählen Sie → > 🌣 und Datum & Uhrzeit.

Tipp: Möchten Sie, wenn Sie im Ausland unterwegs sind, die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone manuell aktualisieren? Vergewissern Sie sich, dass **Automatisch einstellen** auf **Aus** eingestellt ist. Wählen Sie anschließend **Zeitzone** und einen Standort aus.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie

 → >

 und Datum & Uhrzeit, und stellen Sie Automatisch einstellen auf Aus

 m

 um.
- 2 Bearbeiten Sie Datum und Uhrzeit.

Kalender

Hinzufügen eines Termins

Wählen Sie (→) > Kalender.

- 1 Streichen Sie zu Tag oder Agenda, und wählen Sie 🕂 .
- 2 Füllen Sie die Felder aus.
- 3 Um eine Erinnerung hinzuzufügen, wählen Sie Weitere Informationen > Erinnerung.
- 4 Wählen Sie 🖪 .

Bearbeiten oder Löschen eines Termins

Drücken Sie lange auf den Termin, und wählen Sie Bearbeiten oder Löschen.

Anzeigen Ihres Terminplans

Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

Wählen Sie → > Kalender.

Um zwischen den Kalenderansichten zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.

Anzeigen eines ganzen Monats

Wählen Sie in der Ansicht Tag oder Agenda das Symbol aus. Um zum nächsten oder vorherigen Monat zu wechseln, verwenden Sie eine kurze streichende Auf- oder

Abwärtsbewegung im Kalender. Um zu einem bestimmten Monat zu springen, wählen Sie den Monat oben im Bildschirm aus.

Anzeigen eines bestimmten Tages

Wählen Sie in der Ansicht Tag oder Agenda das Symbol (und den Tag aus.

Verwenden mehrerer Kalender

Bei der Einrichtung von E-Mail-Konten auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Kalender von allen Ihren Diensten an einem Ort sehen.

Wählen Sie → > Kalender.

Ein- und Ausblenden eines Kalenders

Wählen Sie ● • • • > Einstellungen, und stellen Sie den Kalender auf Ein ☐☐ oder Aus ☐☐ um.

Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in verschiedenen Kalenderansichten angezeigt.

Tipp: Sie können die Farbe der einzelnen Kalender ändern. Wählen Sie ● ● ● > **Einstellungen**, dann die aktuelle Farbe und schließlich die neue Farbe aus.

Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste

Haben Sie wichtige Aufgaben auf der Arbeitsstelle, müssen Sie Bücher zurück in die Bibliothek bringen oder an einer wichtigen Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem Kalender Aufgaben hinzufügen. Falls Sie eine bestimmte Frist haben, legen Sie eine Erinnerung fest.

Wählen Sie → > Kalender, und streichen Sie zu Aufgaben.

- 1 Wählen Sie 🕁, und füllen Sie dann die Felder aus.
- 2 Um eine Erinnerung hinzuzufügen, stellen Sie Erinnerung auf Ein ____um, und füllen Sie die dann Felder aus.
- 3 Wählen Sie (ℍ).

Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen

Drücken Sie lange auf die Aufgabe, und wählen Sie dann Als erledigt markieren.

Bearbeiten oder Löschen einer Aufgabe

Drücken Sie lange auf die Aufgabe, und wählen Sie dann Bearbeiten oder Löschen.

Wählen Sie (→) > Office.

Microsoft Office Mobile ist Ihr Büro außerhalb des Büros. Navigieren Sie zum Hub Office, um Word-Dokumente und Excel-Arbeitsmappen zu erstellen und zu bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen zu öffnen und anzuzeigen, Notizen mit OneNote zu erstellen und Dokumente mit SharePoint freizugeben. Sie können Dokumente auch auf Windows SkyDrive speichern.

Microsoft Office Mobile besteht aus folgenden Komponenten:

- · Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- · Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- · Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lesen von Microsoft Office-Dokumenten

Im Hub Office können Sie Microsoft Office-Dokumente, wie zum Beispiel Word-Dokumente, Excel-Arbeitsmappen und PowerPoint-Präsentationen, anzeigen.

Wählen Sie → > Office.

- 1 Streichen Sie zu Dokumente.
- 2 Wählen Sie Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei aus.

Erstellen und Bearbeiten eines Word-Dokuments

Optimieren Sie Ihre Dokumente unterwegs mit Microsoft Word Mobile. Sie können neue Dokumente erstellen, vorhandene bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site versenden.

Wählen Sie → > Office, und streichen Sie zu Dokumente.

Erstellen eines neuen Dokuments

- 1 Wählen Sie 🕂 aus.
- 2 Wählen Sie eine leere Word-Datei oder eine Vorlage aus.
- 3 Verfassen Sie Ihren Text.
- 4 Um Ihr Dokument zu speichern, wählen Sie ●●● > Speichern aus.

Bearbeiten eines Dokuments

1 Wählen Sie die Word-Datei aus.

- 2 Um den Text zu bearbeiten, wählen Sie 🕢 aus.
- 3 Um Ihr Dokument zu speichern, wählen Sie ••• > Speichern aus.

Ändern des Textformats und der Textfarbe

- Wählen Sie aus.
- 2 Wählen Sie ein Wort aus. Um mehrere Wörter auszuwählen, ziehen Sie die Pfeile am jeweiligen Ende.
- 3 Wählen Sie (1) und die gewünschte Formatierung aus.

Hinzufügen eines Kommentars

Wählen Sie (✓) > (₹) aus.

Suchen nach Text in einem Dokument

Wählen Sie die Word-Datei und anschließend (?) aus.

Senden eines Dokuments in einer Mail

Wählen Sie die Word-Datei und anschließend ●●● > Versenden... aus.

Löschen eines Dokuments

- 1 Streichen Sie zu Speicherort.
- 2 Wählen Sie den Speicherort des zu löschenden Dokuments aus.
- 3 Drücken Sie lange auf das Dokument und wählen Sie dann Löschen aus.

Tipp: Um schnell auf ein wichtiges Dokument zuzugreifen, können Sie es auf der Startseite fixieren. Drücken Sie im Hub Office lange auf das Dokument, und wählen Sie **Auf Startseite** aus.

Erstellen und Bearbeiten einer Excel-Arbeitsmappe

Sie müssen nicht extra ins Büro fahren, um sich die aktuellen Zahlen anzusehen. Mit Microsoft Excel Mobile können Sie neue Arbeitsmappen erstellen, vorhandene bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site versenden.

Wählen Sie → > Office, und streichen Sie zu Dokumente.

Erstellen einer neuen Arbeitsmappe

- 1 Wählen Sie + aus.
- 2 Wählen Sie eine leere Excel-Datei oder eine Vorlage aus.
- 3 Wählen Sie eine Zelle und anschließend das Textfeld oben auf der Seite aus.
- 4 Geben Sie Werte oder Text ein.
- 5 Um Ihre Arbeitsmappe zu speichern, wählen Sie ● > Speichern aus.

Bearbeiten einer Arbeitsmappe

- Wählen Sie die Excel-Datei aus.
- 2 Um zu einer anderen Arbeitsmappe zu wechseln, w\u00e4hlen Sie \u00e4 und eine Arbeitsmappe aus.
- 3 Um Ihre Arbeitsmappe zu speichern, wählen Sie ••• > **Speichern** aus.

Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle

Wählen Sie 🕀 aus.

Anwenden eines Filters auf Zellen

Wählen Sie ● ● ● > Filter aktivieren.

Ändern des Zellen- und Textformats

Wählen Sie • • • > Zelle formatieren....

Suchen von Daten in einer Arbeitsmappe

Wählen Sie die Excel-Datei und anschließend (?) aus.

Senden einer Arbeitsmappe in einer Mail

Wählen Sie die Excel-Datei und ●●● > Senden aus.

Löschen einer Arbeitsmappe

- 1 Streichen Sie zu Speicherort.
- 2 Wählen Sie den Speicherort der zu löschenden Arbeitsmappe aus.
- 3 Drücken Sie lange auf die Excel-Datei und wählen Sie dann Löschen aus.

Schreiben einer Notiz

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Anstatt auf Papier können Sie Ihre Notizen auch mit Microsoft OneNote Mobile verfassen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei

Sie können Ihre Notizen auch mit Windows Live SkyDrive synchronisieren und mit OneNote auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Computer oder online in einem Internet-Browser anzeigen und bearbeiten.

Wählen Sie → > Office, und streichen Sie zu Notizen.

- 1 Wählen Sie +.
- 2 Verfassen Sie Ihre Notiz.
- 3 Um den Text zu formatieren, wählen Sie ●●● > Format.
- 4 Um ein Bild hinzuzufügen, wählen Sie 🗉.

- 5 Um einen Soundclip aufzunehmen, wählen Sie 🐠.
- 6 Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie ←.
 Wenn auf Ihrem Mobiltelefon eine Windows Live ID eingerichtet ist, werden Ihre Änderungen gespeichert und mit Ihrem Standardnotizbuch Persönlich (Web) auf Windows Live SkyDrive synchronisiert. Andernfalls werden Ihre Änderungen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.

Senden einer Notiz in einer E-Mail

Wählen Sie die Notiz und 🗐.

Tipp: Um schnell auf eine wichtige Notiz zuzugreifen, können Sie sie auf der Startseite fixieren. Drücken Sie im Hub **Offi**ce lange auf die Notiz, und wählen Sie **Auf Startseite**.

Anzeigen und Bearbeiten einer PowerPoint-Präsentation

Geben Sie Ihrer Präsentation auf dem Weg zu Ihrer Besprechung mit Microsoft PowerPoint Mobile den letzten Schliff.

Wählen Sie (→) > Office aus und streichen Sie zu Dokumente.

- 1 Wählen Sie eine PowerPoint-Datei aus und drehen Sie das Mobiltelefon in das Querformat.
- 2 Um zwischen den Folien zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
- 3 Um zu einer bestimmten Folie zu navigieren, wählen Sie 🗐 und den Namen der Folie aus.
- 4 Um einer Folie eine Notiz hinzuzufügen, wählen Sie (19) aus.
- 5 Um eine Folie zu bearbeiten, wählen Sie 🗹 aus.
- 6 Um Ihre Präsentation zu speichern, wählen Sie ● > **Speichern** aus.

Senden einer Präsentation in einer Mail

Wählen Sie die PowerPoint-Datei und ●●● > Versenden... aus.

Löschen einer Präsentation

- 1 Streichen Sie zu Speicherort.
- 2 Wählen Sie den Speicherort der zu löschenden PowerPoint-Datei aus.
- 3 Drücken Sie lange auf die PowerPointl-Datei und wählen Sie dann Löschen aus.

Ansehen einer PowerPoint-Broadcast

Sie können von unterwegs an einer Besprechung teilnehmen und sich die Übertragung einer PowerPoint-Präsentation über das Internet auf Ihrem Mobiltelefon ansehen.

Öffnen Sie die E-Mail mit dem Link zur Broadcast-Präsentation, und wählen Sie den Link aus.

Freigeben von Dokumenten mit SharePoint Workspace Mobile

Arbeiten Sie an freigegebenen Microsoft Office-Dokumenten und gemeinsam an Projekten, Terminplänen und Ideen. Mit Microsoft SharePoint Workspace Mobile können Sie Ihre Dokumente online durchsuchen, senden, bearbeiten und synchronisieren.

Wählen Sie → > Office, und streichen Sie zu Speicherort.

- 1 Wählen Sie SharePoint, geben Sie die Web-Adresse für eine SharePoint-Site ein, und wählen Sie → .
- 2 Wenn Sie ein Dokument auswählen, wird eine Kopie auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen.
- 3 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es, und speichern Sie Ihre Änderungen.
- 4 Um zu SharePoint Workspace Mobile zurückzukehren, drücken Sie ←.

Tipp: Um eine Offline-Kopie eines Dokuments auf Ihrem Mobiltelefon zu behalten, drücken Sie lange auf das Dokument, und wählen Sie Immer offline lassen.

Speichern einer Datei auf Windows Live SkyDrive

Speichern Sie Ihre Microsoft Office-Dateien auf Windows Live SkyDrive, greifen Sie auf sie zu, und versenden Sie sie. Sie können Dateien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind zu SkyDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Telefon oder Ihren Computer zu ermöglichen.

Um Dateien hochzuladen, müssen Sie an Ihrem Windows Live-Konto angemeldet sein.

- 1 Wählen Sie → > Office, und streichen Sie dann zu Speicherort.
- 2 Wählen Sie Handy.
- 3 Drücken Sie lange auf eine Datei, und wählen Sie dann Versenden.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie → > Rechner.

Um den grundlegenden Rechner zu verwenden, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht. Um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden, drehen Sie Ihr Mobiltelefon auf die Seite.

- 1 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
- 2 Wählen Sie eine Funktion aus, zum Beispiel Addieren oder Subtrahieren.

- Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein. 3
- Wählen Sie =

Diese Funktion wurde für die persönliche Verwendung entwickelt. Die Genauigkeit kann eingeschränkt sein.

Verbindungen & Mobiltelefonverwaltung

Bluetooth

Informationen über Bluetooth

Wählen Sie → > ♥ und Bluetooth.

Sie können drahtlose Verbindungen zu anderen kompatiblen Geräten herstellen, zum Beispiel Mobiltelefone, Computer, Headsets und Kfz-Zubehör.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.



Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Mobiltelefon verbinden, wenn die Bluetooth Funktion aktiviert ist. Andere Geräte können Ihr Mobiltelefon nur dann erkennen. wenn die Ansicht für die Bluetooth Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz Ihres Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei

Verhinden mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei. So können Sie beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten. Drahtlose Headsets sind separat erhältlich.

- 1 Wählen Sie → > ♥ und Bluetooth.
- 3 Um Ihr Mobiltelefon mit dem Headset zu koppeln, w\u00e4hlen Sie das Headset in der Liste aus.
- 4 Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC

Mit dem PC-Programm Zune können Sie Bilder, Videos, Musik und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem PC kopieren.

- 1 Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen PC anzuschließen.
- 2 Öffnen Sie Zune auf Ihrem PC. Weitere Informationen finden Sie in der Zune-Hilfe.

Sie können die aktuelle Version von Zune unter www.zune.net herunterladen.

Ständige Aktualisierung Ihrer Mobiltelefon-Software und -Programme Informationen zur Aktualisierung von Mobiltelefonsoftware und Programmen

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware und Ihre Programme, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch Aktualisierung der Software kann in vielen Fällen auch die Mobiltelefonleistung verbessert werden.

Warnung:

Erst nach Äbschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Nach einer Aktualisierung sind die Anweisungen in der Bedienungsanleitung möglicherweise nicht mehr aktuell. Die aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie unter www.nokia.com/support.

Aktualisieren Ihrer Mobiltelefon-Software

Verwenden Sie das PC-Programm Zune, um Ihre Mobiltelefon-Software zu aktualisieren und so neue Funktionen und eine verbesserte Leistung zu erhalten.

Wenn Sie die Mobiltelefon-Software mit Zune aktualisieren, werden persönliche Inhalte nicht vom Mobiltelefon gelöscht.

Sie benötigen:

- das Programm Zune
- · einen kompatiblen Computer
- · eine schnelle Internetverbindung
- ein kompatibles USB-Datenkabel

 \mbox{Um} Zune herunterzuladen und auf Ihrem PC zu installieren, rufen Sie www.zune.net auf.

Tipp: Wenn Sie einen Apple Mac nutzen, laden Sie Windows Phone 7 Connector for Mac aus dem Mac App Store herunter.

Stellen Sie vor dem Starten der Aktualisierung sicher, dass der Akku Ihre Mobiltelefons ausreichend geladen ist.

- 1 Verwenden Sie das USB-Datenkabel, um Ihr Mobiltelefon an Ihren Computer anzuschließen.
- 2 Falls Zune nicht automatisch geöffnet wird, öffnen Sie das Programm.
- 3 Warten Sie, bis Zune nach verfügbaren Aktualisierungen gesucht hat, und befolgen Sie die auf Ihrem Computer angezeigten Anweisungen.

Tipp: Falls während der Aktualisierung eine Fehlermeldung angezeigt wird, notieren Sie sich den Fehlercode, und suchen Sie unter support.microsoft.com danach, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.

Die Daten auf Ihrem Mobiltelefon werden während der Software-Aktualisierung automatisch gesichert. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mithilfe von Zune oder Windows Phone 7 Connector for Mac ohne Aktualisieren Ihrer Mobiltelefonsoftware mit dem Computer synchronisieren.

Einstellen des Mobiltelefons auf die Benachrichtigung bei verfügbaren Aktualisierungen

Wählen Sie $\textcircled{\Rightarrow}$ > $\textcircled{\circ}$ und Handyupdate > Benachrichtigen, wenn neue Updates verfügbar sind.

Sichern, Synchronisieren und Wiederherstellen Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon wird automatisch während der Softwareaktualisierung gesichert, wenn Sie das Mobiltelefon mit dem primären Computer (der Computer, den Sie zuerst über das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben) aktualisieren. Wenn Sie einen anderen Computer zum Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware verwenden,

wird keine Sicherung erstellt. Sie können den primären Computer in den Zune-Einstellungen ändern.

Die Sicherung umfasst Folgendes:

- Systemeinstellungen
- · Kontoeinstellungen
- Bilder
- Musik
- Videos
- Dokumente

Möglicherweise sind Ihre heruntergeladenen Programme nicht in der Sicherung enthalten. Sie können sie aber wieder kostenlos von Marketplace herunterladen. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

Um Ihre Inhalte zu sichern, können Sie Ihr Mobiltelefon auch mithilfe von Zune oder Windows Phone 7 Connector for Mac ohne Aktualisieren Ihrer Mobiltelefonsoftware mit dem Computer synchronisieren. Beim Synchronisieren werden keine Systemeinstellungen und keine Programme gesichert. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass Ihre Kontakte mit Microsoft Outlook synchronisiert werden, sodass Sie sie von Ihrem Computer auf Ihrem Mobiltelefon wiederherstellen können.

Wiederherstellen einer Sicherung auf Ihrem Mobiltelefon

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Kabel an Ihren primären Computer an, und verwenden Sie dann Zune, um Ihre gesicherten Inhalte und die frühere Version der Mobiltelefonsoftware wiederherzustellen.

Freigeben von Telefonspeicher

Benötigen Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher, um weitere Apps oder zusätzliche Inhalte speichern zu können?

Sie können Folgendes löschen, wenn Sie diese Elemente nicht mehr benötigen:

- SMS, MMS und Mail
- · Kalendereinträge und Details
- Apps
- · Musik, Fotos oder Videos

Entfernen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Programme, die Sie nicht verwenden oder behalten möchten, entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu vergrößern.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite (+).
- 2 Drücken Sie lange auf das zu entfernende Programm, und wählen Sie Deinstallieren. Einige Programme können möglicherweise nicht entfernt werden.

Wenn Sie ein Programm entfernen, können Sie es neu installieren, ohne erneut dafür bezahlen zu müssen, sofern es in Marketplace verfügbar ist.

Falls ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängt, funktioniert das installierte Programm möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des installierten Programms.

Sicherheit Ändern des PIN-Codes

Wenn für Ihre SIM-Karte ein Standard-PIN-Code bereitgestellt wurde, können Sie diesen ändern und sicherer machen.

Wählen Sie → > ♥, streichen Sie nach links zu den Programmeinstellungen und wählen Sie Telefon > SIM-PIN ändern.

Der PIN-Code kann 4 bis 8 Ziffern lang sein.

Einschalten der automatischen Sperre Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht verwenden.

- 1 Wählen Sie → > ♥ und Sperre & Hintergrund.
- 2 Schalten Sie Kennwort auf Ein ____um, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 4 Ziffern).
 - Halten Sie den Sicherheitscode geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und er ihnen nicht wieder einfällt, oder wenn Sie zu häufig den falschen Code eingeben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
- 3 Wählen Sie Kennwort abfragen nach, und definieren Sie die Zeitspanne, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Entsperren des Mobiltelefons

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach ohen.
- Geben Sie den Sicherheitscode ein.

Verwenden des gesperrten Mobiltelefons

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem nutzen, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Sie können zum Beispiel Folgendes vornehmen:

- Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe
- · Annehmen oder Ablehnen eines eingehenden Anrufs
- Pause oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe

Drücken Sie eine Lautstärketaste und wählen Sie @, (*) oder (*) aus.

Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Verwenden Sie die Steuerelemente des Musik-Players, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.

Sie können außerdem Folgendes anzeigen:

- Datum und Uhrzeit
- Ihren nächsten Kalendereintrag
- · Anrufe oder Nachrichten in Abwesenheit

Suchen Ihres verlorenen Mobiltelefons

Haben Sie Ihr Mobiltelefon verlegt, oder fürchten Sie, dass es gestohlen wurde? Verwenden Sie Mein Handy finden, um Ihr Mobiltelefon zu suchen und aus der Ferne alle Daten zu sperren oder zu löschen.

Navigieren Sie zu my.windowsphone.com, melden Sie sich mit derselben Windows Live ID wie auf Ihrem Mobiltelefon an, und wählen Sie Mein Handy finden.

Sie können:

- die Position Ihres Mobiltelefons auf einer Karte anzeigen
- Ihr Mobiltelefon klingeln lassen, auch wenn der lautlose Modus eingeschaltet ist

88 Support

- Ihr Mobiltelefon sperren und darauf eine Mitteilung einblenden, damit es Ihnen zurückgegeben werden kann
- · alle Daten aus der Ferne von Ihrem Mobiltelefon löschen

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Support

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Mobiltelefons wünschen oder nicht sicher sind, wie Ihr Mobiltelefon funktionieren sollte, lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach.

Support-Videos finden Sie unter www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos oder go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Starte Sie Ihr Mobiltelefon neu. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird ausgeschaltet. Um das Telefon bei Bedarf erneut einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, denn alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon können gelöscht werden.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Ihr Mobiltelefon ist für den Einsatz in WCDMA-Netze mit 850, 900, 1900, 2100 MHz und GSM/EDGE-Netze mit 850, 900, 1800, 1900 MHz zugelassen. Für die Verwendung des Mobiltelefons müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

 $Behandeln\,Sie\,Ihr\,Ger\"{a}t,\,Akku,\,Ladeger\"{a}t\,und\,Zubeh\"{o}r\,mit\,Sorgfalt.\,Die\,folgenden\,Empfehlungen\,helfen\,Ihnen,\,Ihre\,Garantie-und\,Gew\"{a}hrleistungsanspr\"{u}che\,zu\,wahren.$

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn Ihr Mobiltelefon nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
 Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch
 eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden
 nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe k\u00f6nnen die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgem\u00e4\u00dfen Betrieb verhindern.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Mobiltelefons erhalten Sie unter www.nokia.com/ recycling.

Symbol der durchstrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Profile) zum Produkt unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: PlayReady und WMDRM 10. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Akkus und Ladegeräte

Akku- und Ladegerätinformationen

Der Akku Ihres Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Um den Akku auszutauschen, bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-16. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K, B oder N gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, bringen Sie das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice

Sicherheithinweise zu Akkus

Hinweis: Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Beachten Sie daher bitte die für Ihr Gerät geltenden Hinweise zum Akku.

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku flüestigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Slüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
 - Legen Sie eine SIM-Karte ein.
 - Deaktivieren Sie alle Sperren, die Sie für Ihr Telefon aktiviert haben. Dazu z\u00e4hlen beispielsweise Anrufsperrung,
 Rufnummernbeschr\u00e4nkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Flugzeugmodus nicht aktiviert ist.
 - Wenn der Bildschirm und die Tasten des Telefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Drücken Sie auf #2.
 - Wählen Sie 🕻 .
- 5 Wählen Sie (III)

4

- 6 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 7 Wählen Sie Anrufen.
- 8 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- · dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- · müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

92

Hören

Marnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

II Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Geräts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen k\u00f6nnen sch\u00e4dliche Software enthalten oder auf andere Weise Sch\u00e4den an Ihrem Ger\u00e4t oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten.
 Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Ouellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.
 Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraffahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeuges abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 1.33 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

C€0168⊕

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-823 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.nokia.com/elobal/declaration.

Bei Produkten, die vor dem 1. Juli 2012 auf dem Markt eingeführt wurden, weist das Alarmsymbol auf Verwendungsbeschränkungen für die WLAN-Funktion in Frankreich hin. Gemäß der EU-Entscheidung 2009/812/EG ist das Alarmsymbol nach dem 1. Juli 2012 nicht mehr für die WLAN-Funktion bei diesem Produkt gültig und kann daher ignoriert werden, selbst wenn es noch auf dem Produkt angebracht ist.

© 2012 Nokia, Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Care, und Nokia Connecting People sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

94 Copyright und andere Hinweise

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Sofern dieses Benutzerhandbuch Einschränkungen der Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen von Nokia enthält, gelten derartige Einschränkungen gleichfalls für jegliche Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadensersatz- und Haftungsverpflichtungen der Lizenzgeber von Nokia.

Die Verfügbarkeit von Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Diensteanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Gerät gelieferte Drittanbieterprogramme.

Die Software auf diesem Mobiltelefon umfasst Software, die Nokia von Microsoft Corporation oder ihren verbundenen Unternehmen lizenziert hat. Um die Windows Phone-Softwarelizenzbestimmungen anzuzeigen, wählen Sie ③ > Einstellungen > Info. Lesen Sie sich die Bestimmungen durch. Beachten Sie, dass Sie die Bestimmungen durch Verwenden der Software annehmen. Wenn Sie die Bestimmungen nicht annehmen, dürfen Sie das Mobiltelefon oder die Software nicht verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an Nokia oder die Partei, von der Sie das Mobiltelefon erworben haben, um die Rückgaberichtlinien zu ermitteln.

FCC-HINWEIS

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Ihr Mobiltelefon kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Mobiltelefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

/Ausgabe 1.1 DE

IM (Sofortnachrichten)	44_		17
IMEI-Nummern	17_	Lautstärkeregler	17
Inhalte kopieren	59, 83		44
Inhalte übertragen	15, 59	Löschen von Daten	
Internet		— aus der Ferne	87
Siehe Internet-Browser			
Internet-Browser	42	М	
— Cache-Speicher	43	_mail	
— Favoriten	44	 lesen und beantworten 	48
Lesezeichen	44	_Mail	47, 49
 Seiten durchsuchen 	43	— Anhänge	49
Internetradio	58	— Einrichten	47
Internetverbindung	40	— erstellen	49
_		— Mailbox	47
K		— senden	49
Kalender	75, 76		61
Kamera	49	— Bewertungen	63
 Aufnehmen von Bildern 	50, 51, 52	— Downloads	62, 63
 Aufnehmen von Videos 	50		62
 Bilder aufnehmen 	51	— kaufen	62
 Senden von Bildern 	53		
 Standortinformationen 	52	— Radio	58
Versenden von Bildern	54	Microsoft Office	77
 Versenden von Videos 	54	Microsoft Office Mobile	77
Karten		Mitteilungen	44
 Standortbestimmung 	65	Gespräche	46
Klingeltöne	24	— senden	45, 46
Kontakte	34, 36, 38		
— bearbeiten	35, 36	Mobiltelefon	
— Bilder	38		13
— Gruppen	36, 46	Mobiltelefonsperre	86
— hinzufügen		Multimedia-Mitteilungen	45
— kopieren	15	Multimedia-Nachrichten	44
— löschen	35, 36	Multitasking	23
Soziale Netzwerke	37	Musik	58, 59
— speichern	35, 36	Trasik	
Kontakte (Hub)	34	N	
Konten	13	Nokia Dienste	14
Nomen		Nokia Karten	66, 68
L		Ändern von Ansichten	69
lautloser Modus	25	Orte suchen	67
ומענוטטפו ויוטעעט	25	— Orte suchen	0/

— Routen	69_	R	
 Routenbeschreibungen 	69	Radio	58, 5
<u> </u>	67, 68	Rechner	8
Nokia Konto	14		
Nokia Musik	60, 61	S	
Nokia Navigation		Schnellzugriffe	23, 3
— Ändern von Ansichten	72	SharePoint	8
 Entfernen von Karten 	71_	Sicherheitscode	17, 8
— Feedback	73_	Sichern von Inhalten	8-
 Herunterladen von Karten 	71_	SIM-Karte	8, 38, 8
— Kartenansicht	72	SMS	44, 4
— navigieren	70	SMS (Short Message Service)	4.
 Offline navigieren 	72	Softwareaktualisierung	8
— Routen	70	Software-Updates	8
— Sprachführung	71	soziale Netzwerke	38, 3
 Verkehrsinformationen 	73	Soziale Netzwerke	34, 3
Nokia Serviceinformationen	88	Speicher	
Notrufe	91	— leeren	8.
		Sperrcode	17, 8
0		Sperren	
Office-Anwendungen	77	aus der Ferne	8
— Excel	78_	Bildschirm	1.
OneNote	79	Mobiltelefon	8
— PowerPoint	80	— Tasten	1.
— Word	77_	Spiele	6
Office-Programme	77	herunterladen	6
 PowerPoint-Broadcast 	80	— kaufen	6
— SharePoint	81	Sprachanwahl	3
 Windows Live SkyDrive 	81	Sprachbefehle	2
·		Standortinformationen	5
P		Startansicht	49
PC-Anwendung Zune 18, 57, 5	9, 83, 84	Siehe <i>Startseite</i>	
Personalisieren des Mobiltelefo		Startseite	19, 23, 49
PIN-Codes	17, 86	Statusaktualisierungen	3
Podcasts	58	Stromsparmodus	3(
Profile		suchen	
personalisieren	24	— Radiosender	58, 5
	3, 61, 86	Suchen des Mobiltelefons	8
PUK-Codes	17	Support	8
		Symbole	2
		Synchronisation	8

Т	
Tastatur	25
Tastensperre	15
Tasten und Komponenten	6, 7
Telefonbuch	
Siehe <i>Kontakte</i>	
<u>Termine</u>	75
Texteingabe	25, 27
Töne	
— personalisieren	24
Touchscreen	20, 25
U	
Übertragen von Inhalten	83
Uhr	74, 75
UKW-Radio	58, 59
UMTS	40
Updates	
 Mobiltelefon-Software 	83
V	
Verbindungen	42
Versenden, online	54, 56
Videos	58
— ansehen	54
— aufnehmen	50
— kopieren	83
<u> </u>	53
 Standortinformationen 	52
— Versenden	54
W	
Weckzeiten	74
Wiederherstellen von Inhalten	84
Wi-Fi 4	40, 41, 42
Windows Live ID	13, 14
Z	
Zugriffscodes	17
7une-Player	58